

电池更换方法

关于bitreadr+ / bitlockMINI电池更换

① 电池剩余电量低下确认

1. 电池剩余电量低时的警报


▪ 设备本体

当电池电量低时，操作时会发出“哔哔”声，同时设备上的所有LED灯会闪烁4次红色。



▪ HomeHub应用程序

当电池电量低时，应用程序上会显示警报。

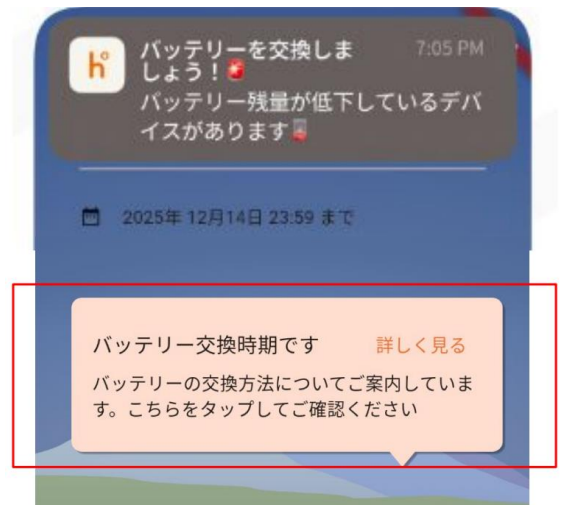

▪ 设备本体 ※1

当电池电量低时，在解锁时会发出“啾啾啾啾”5次警报声。

当电池电量几乎耗尽时，会发出“啾啾啾”5次警报声。




※1 bitlock MINI 设备本体的警报声音功能将于2024年9月11日之后新增。如果在下述 HomeHub 应用程序中出现固件更新提示，且未进行更新的情况下，将不会发出警报声音。请按照以下说明完成更新操作。

▪ 固件更新方法




选择“Bitlock MINI”，然后点击房子图标。在设置画面向下滚动，将看到“固件版本”的显示。若出现“アップデート可能”提示，请进行更新操作。

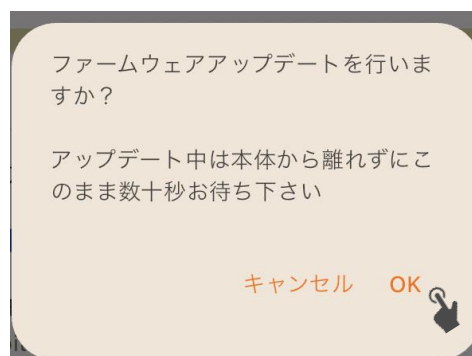



推送通知



对话框消息

Homehub应用的通知显示。

①【推送通知】消息 ②【对话框消息】消息

注：电池信息会通过应用程序进行解锁时获取。

【推送通知】消息



【对话框消息】消息



2. 电池剩余量确认（可通过HomeHub应用程序查看电池剩余量）

注：电池信息会在使用应用程序进行智能锁操作（通信）时更新。

①打开Homehub应用程序
点击“设备名称”。



②从设备列表中选择“bitreader+”
或“bitlock MINI”。



③在各设备的设置界面中确认电池剩余量。



② bitreader+的电池更换方法

① 从左向右推，打开机器顶部



② 捏住内部旋钮，取出电池仓



※使用CR123A电池
(锂电池)

③ 换完电池后、
从机器顶部重新插回电池



④ 装好电池后
将顶部盖子合上




⑤ 触碰数字键盘，
检查是否能唤醒。




**更换bitreader+电池的同时，
推荐和bitlockMINI的电池一起更换。**

③ bitlock MINI的电池更换方法

① 拆下前面的盖子

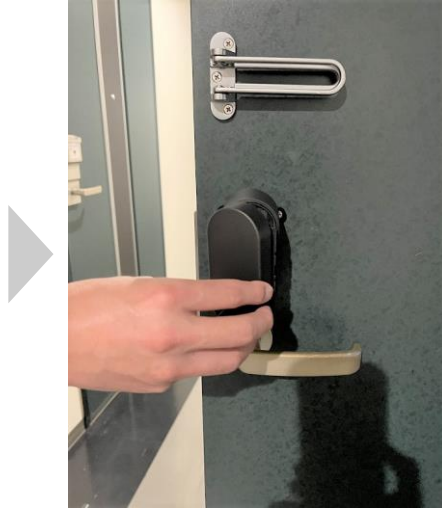

② 将旋钮向右滑动
解除固定锁

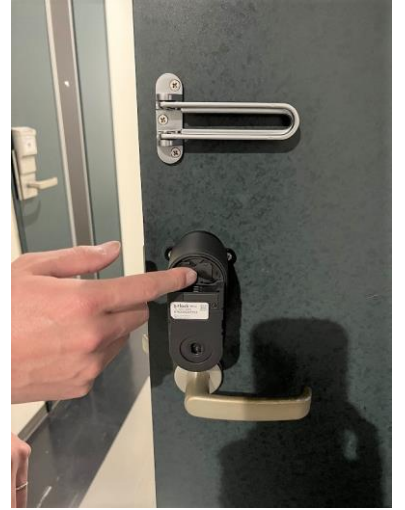

③ 将旋钮向前拉，取出电池仓



※使用CR123A电池
(锂电池)



④ 更换电池后，
将电池仓重新插入机器内



⑤ 将旋钮向左滑动，
挂上固定锁



⑥ 安装前盖

