bitkey

# edロックPLUS
Bitkey Edition




# edロック Connect
Bitkey Edition




## 有各种开锁方法

### App解锁



下载安装专用App就可以在手机上解锁。

### 密码解锁



设置任意的密码就可以用数字键盘解锁。

### IC卡解锁



可以用平时使用的IC卡解锁
比如交通FeliCa卡。

**注 意 事 项**

请注意，以下是使用时的终端条件。
- Bluetooth 4.2以上的机型
- iPhone ： 安装了iOS 17以上的机型
- Android ：安装了Android 13以上的机型

※有关机型支持终了日期·注意事项·更新方法的详细请查看Leopalace21官网常见问题页面。

Ver.16.0

# 使用流程

## ① 申请入住

※请将邮箱设定为可接收来自「 noreply@homehub.site 」的邮件。
※使用SMS接收入住说明时，docomo・au・Rakuten的用户将接收到来至「05031838851」的通知，SoftBank的用户将接收到来至「242178」的通知。
※入住前一天会发送邮件。请务必在此前设定为可接收模式。

## ② 入住前一天，申请时填写的邮箱・手机号码将收到来自 Leopalace的使用指南。

点击入住指南内的URL 。




设定密码后注册账号。




确认使用条款后发送验证码。




输入收到的验证码。




※如果访问URL显示“没有认证信息”，请将URL复制粘贴到Google Chrome后登录。
※请务必将Google Chrome更新到最新版本。
※验证码在收到邮件24小时之内有效。
※如果没有收到邮件，请联系Leopalace21顾客服务中心。

## ③ 下载homehub软件。

1.下载软件。



or

在应用商店搜索「homehub」

下载软件用二维码

读取二维码

※请务必将APP和手机本体的蓝牙打开。
※安卓系统时，请务必将APP和手机本体的位置情报也打开。

2.输入ID和设定的密码。




3.点击登录。



## ④ 入住（初期设定）
## 使用homehub软件注册密码。

某些公寓入口处（公共区域）也安装了智能锁。
如遇此情况，请参照下一页内容，先解锁入口处（公共区域）的智能锁。

**手机丢失・电量耗尽时将会用到，所以请务必注册密码。**

※请将智能手机放在距离门 10 厘米以内处。

1.点击「はじめる」。




2.选择「はじめる」。




3.点击「パスコードを登録」注册密码。




**密码解锁方法**

① 点击智能锁本体**左下后**动按钮。
② 输入密码后。点击「＊」键。
③ 输入密码后会随机显示**4个数字**，请全**部点**击。



**▶创建账户后，homehub软件上仍然没有显示钥匙时，请再次确认登录的账户ID是否正确。**

※ 账户ID：
- 「电子邮箱」**收到的招待短信**时 ⇒ 邮箱地址
- 「SMS」**收到招待短信**时 ⇒ 电话号码

1.点击个人主页「アカウントの管理。




请确认账户ID是「邮箱地址」还是「电话号码」，如果和收到入住招待短信的账户不符时请先退出。

2.退出该账户。




3.输入账户ID和密码后再次「登录」。



# ⑤ 入住（解锁）
# 使用homehub软件解锁。

某些公寓入口处（公共区域）也安装了智能锁。
如遇此情况，请参照本页下方内容，先解锁入口处（公共区域）的智能锁。

画面上显示「他のカギを選択できます」时，
表示入口处（公共区域）也设置了智能锁







注册完帐户后，
钥匙将在您入住当天发送到 homehub 软件上。
将智能手机放在距离门 10 厘米以内处
确认画面显示出「しまっています」的标记。
在该状态下，点击 自宅のカギをあける 即可解锁。

※ 请务必将APP和智能手机的Bluetooth设定为ON 。
手机为安卓系统时，请务必将APP和智能手机本体的位置情报也设定为ON 。
※ 请务必在智能锁附近进行操作。
※ 显示「未接続」时，请确认智能手机的设定后，再次在智能锁附近进行操作。

## 公寓入口处（公共区域）解锁方法

**▶对于入口配备自动门禁的公寓，点击"建物入口をあける（打开建筑物入口）"后，也可以通过App解锁入口门禁。**

1.对于配备自动门禁的房源
打开公寓入口门禁时




2.配备自动门禁的房源
打开房门时



# ⑥ 确认自动上锁的设定情况。

点击插画的上方，
或者向上划。




点击「設定」，
确认自动锁设定情况。




要将自动上锁设置设为「オン」，需先完成密码注册。若未注册，请按照屏幕指引进行设置。

▶ 设定为「オン」时
根据自动功能可自动锁门。
外出时请务必携带智能手机。

▶ 设定为「オフ」时
使用智能手机软件，或者设定的密码锁门。

※ 无论哪种情况，以防万一请务必设定【解锁用的密码】。

## ▶锁门方法




软件上锁门

or




手动锁门的「ワンタッチ施錠」



按本体左下方的启动键可锁门。






手动锁门的「認証して施錠」



输入注册的密码后，
按「＊」键锁门。



## 注意事项




- 智能锁是使用电池运作的。
  电池的电量不足时，请尽快更换电池。
- 请务必使用**单3锂电池**。
  使用其他电池可能导致设备在低温下无法启动。
- 电池没电时请顾客自行更换电池。
  更换方法请参照Leopalace21FAQ

| 电池余量显示 | 电池余量 |
|---|---|
| | 容量几乎满格 |
| | 容量不足 |
| | 电量几乎耗尽，请尽快更换电池。 |

Leopalace21FAQ网站

bitlock服务网页

※ 关于电池的情况，会在使用软件操作智能锁（通信）时进行更新。

※关于其他设备，机器的操作方法详情等，请参照bitlock协助页面。

# 其他设定

## 登录好友可共享钥匙


1.点击个人主页的「友だち」。

2.点击右下方的「+」，使用二维码添加好友。

3.点击添加的好友。

4.点击右上角的钥匙图标。

5.选择类型并发送。

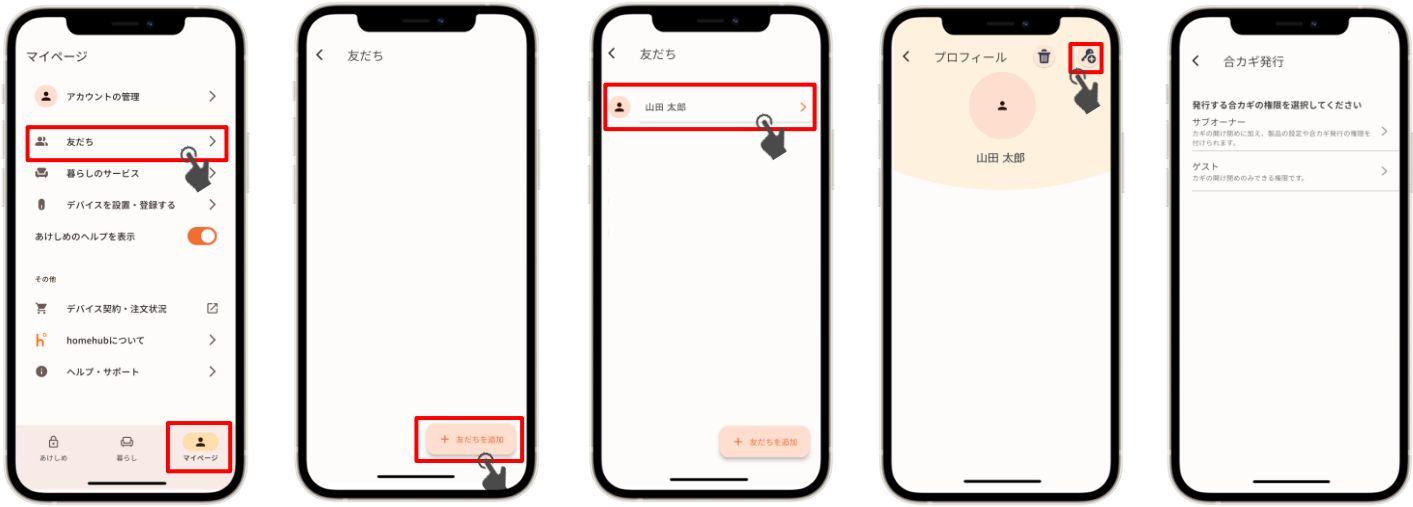


※ 登录好友时，需要事先下载homehub软件并注册账户，登录homehub软件。
※ 向家人共享钥匙时选择「サブオーナー，向朋友等临时分享密码时选择「ゲスト」。

## 登录NFC卡

※请务必将智能手机在距离门10cm的范围内操作。

1. 请点击齿轮图标。

2. 点击"交通系ICカード認証（交通IC卡认证）"。

3.点击"交通系ICカードを追加（添加交通IC卡）"。

4.后续请按照APP的指引操作。




**使用NFC卡的解锁方法**
① **按2次本体的启动键后，进入读卡模式。**
**（显示数字盘时，再次按启动键）**
② **使用登录的NFC卡触碰读取处。**

⚠ **edlock PLUS不支持移动IC卡 功能，请使用实体卡。（edlock Connect支持移动IC卡）**

## 咨询处

Leopalace服务中心

TEL　：0570-048-021
受理时间：10点～18点30分