

Cara mengganti baterai

Penggantian baterai untuk ed lock PLUS bitreader+ / bitlockMINI

① Cara memeriksa level baterai yang hampir habis

1. Peringatan saat daya baterai hampir habis

▪ Alat




Apabila baterai hampir habis, LED smart lock akan berkedip merah 4x dengan bunyi bip selama pengoperasian.



▪ Aplikasi HomeHub

Peringatan pada aplikasi ketika daya baterai hampir habis
Peringatan akan ditampilkan pada aplikasi ketika daya baterai hampir habis

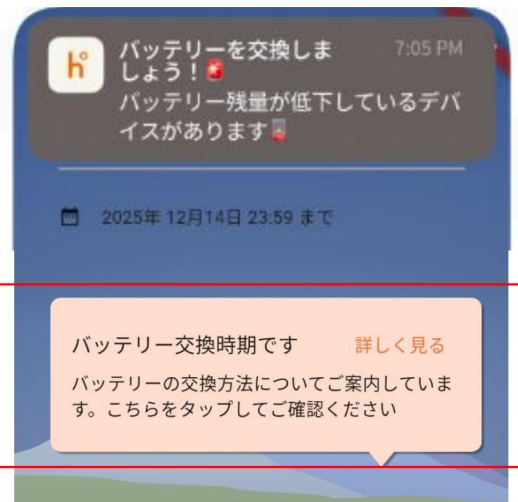

▪ Alat ※1



Saat level baterai turun, Ketika kunci dibuka, suara "pirc piro" akan terdengar dan nada peringatan akan berbunyi lima kali saat membuka kunci.


Saat baterai hampir kosong, terdengar bunyi "bip-bip-bip". Ketika baterai hampir kosong, peringatan "bip-bip-bip" akan berbunyi lima kali.

※1 Fungsi suara peringatan dari perangkat bitlock MINI itu sendiri merupakan fitur tambahan setelah 11/9/2024. Jika pembaruan firmware ditampilkan di aplikasi homehub di bawah ini, suara peringatan tidak akan berbunyi tanpa memperbarui firmware, jadi harap perbarui firmware sebagai berikut.

▪ Cara memperbarui firmware



Pilih Bitlock MINI dan ketuk ilustrasi rumah → Gulir ke bawah layar pengaturan ke tampilan 'Versi firmware'. Jika Anda melihat 'pembaruan tersedia' di sana, perbarui firmware.

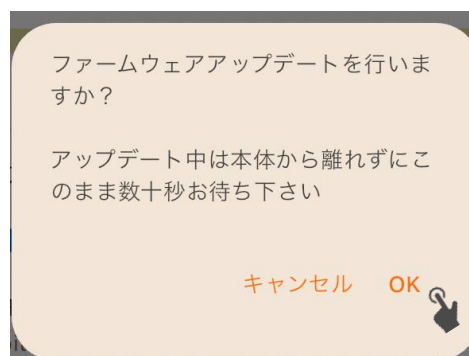



Pesan

Pesan

Tentang peringatan aplikasi Homehub (i) Pemberitahuan panggilan (ii) Pemberitahuan push

※Informasi baterai diperoleh saat dibuka oleh aplikasi

Pesan 【プッシュ通知】

Pesan 【吹き出し通知】



Funcsi pemeriksaan berkala

Jika informasi baterai tidak tersedot selama jangka waktu tertentu




2. periksa level baterai (Anda dapat memeriksa level baterai dari aplikasi HomeHub)

※ Informasi baterai diperbarui ketika operasi kunci pintar (komunikasi) dilakukan dengan menggunakan aplikasi.

① Mulai aplikasi homehub dan klik 「デバイス名」

② Dari daftar perangkat, pilih 'bitreader+' atau 'bitlock MINI' dari daftar perangkat

③ Periksa level baterai dari layar pengaturan masing-masing perangkat.

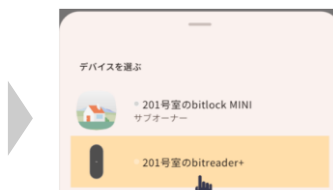

| 電池残量表示 | 電池の残量 |
|--------|----------------|
| | ほほいっぱいの容量があります |
| | 容量が少なくなりました |
| | 容量がほとんどありません。 |



② Cara mengganti baterai bitreader+

① Buka bagian atas terminal, dari kiri ke kanan.



② Angkat kenop dan tarik keluar wadah baterai.



※ **Baterai yang digunakan: CR123A (baterai lithium)**

③ Setelah mengganti baterai, kembalikan baterai dari bagian atas perangkat.



④ Tutup penutup atas setelah memasukkan baterai.



⑤ Sentuh bagian keypad numerik untuk mengonfirmasi aktivasi.




③ Cara mengganti baterai bitlock MINI

① Lepaskan penutup depan.



② Geser kenop ke kanan untuk melepaskan kunci pemasangan.

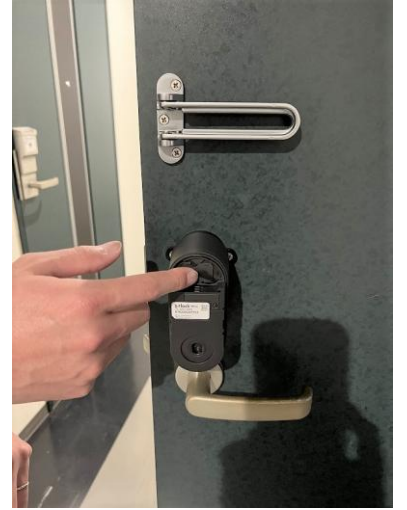

③ Tarik kenop ke arah Anda dan keluarkan baterai.



※ Baterai yang digunakan: CR123A (baterai lithium)



④ Setelah mengganti baterai, masukkan ke dalam perangkat.



⑤ Geser kenop ke kiri untuk mengaktifkan kunci pengaman.



⑥ Pasang penutup depan.

