

Cara mengganti baterai

Penggantian baterai untuk ed lock PLUS

1 Cara memeriksa level baterai yang hampir habis



▪ Perangkat kunci

Apabila level baterai hampir habis, lampu penggantian baterai akan berkedip ketika tombol start ditekan. Kunci akan berbunyi sebelum mengunci dan membuka kunci.



▪ Aplikasi HomeHub


sisa baterai terlihat pada layar pengaturan aplikasi.

※*Informasi baterai diperbarui ketika operasi kunci pintar (通信) dilakukan dengan menggunakan aplikasi.

電池残量表示	電池の残量
	ほぼいっぱい容量があります
	容量が少なくなりました
	容量がほとんどありません。

2 Penggantian baterai

1. Diperlukan empat "baterai lithium AA". Paket baterai dipasang di bagian bawah unit pada sisi luar.

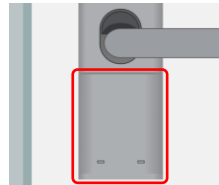


2. Aktifkan 'mode penggantian baterai' dari aplikasi homehub untuk membuka kunci penutup baterai dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.



Ketuk ilustrasi latar belakang pada layar beranda.



Klik「バッテリー交換について」di layer pengaturan

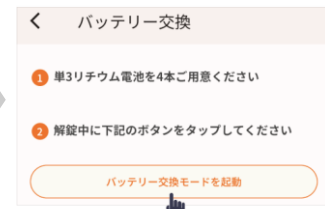


Klik「バッテリー交換モードを起動」

3. Lepaskan penutup baterai dari unit dalam waktu 10 detik.



Terdengar bunyi "klik" dan kunci terbuka.

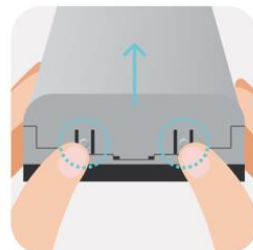

Untuk melepaskan penutup baterai, dorong perlahan tonjolan di bagian bawah dan tarik ke arah Anda.



Lepaskan wadah baterai dengan meletakkan jari-jari Anda di bagian bawah dan tarik perlahan ke arah Anda.

4. Lepaskan wadah baterai dan pasang kembali baterai.



«Standar baterai»

Baterai alkaline AA, baterai lithium AA.

*Baterai lithium lebih efektif di lingkungan bersuhu rendah

Lepaskan wadah baterai dari unit utama dengan meletakkan jari Anda di bagian bawah wadah baterai dan tarik perlahan ke depan.

Jika mengganti baterai, Ganti keempat baterai dengan yang baru

Tempatkan wadah baterai di unit utama.




Tekan tombol start untuk memeriksa apakah berfungsi dengan baik dan jika tidak ada masalah Pasang penutup baterai.


③ Ketika aplikasi tidak dapat dioperasikan

Jika Anda tidak dapat mengaktifkan 'Mode penggantian baterai' dari aplikasi, lepaskan penutup baterai menggunakan metode berikut.

1. Ada celah sekitar 1 mm di tengah bagian bawah bodi perangkat, lipat selembar kertas (kuitansi, catatan tempel, dll.) dan masukkan.

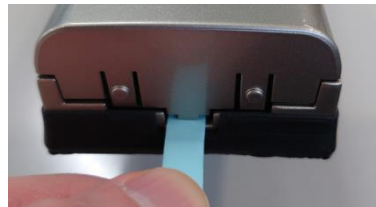

2. Setelah kertas dimasukkan, tekan tonjolan di bagian bawah (satu sisi) dan tarik ke arah Anda.

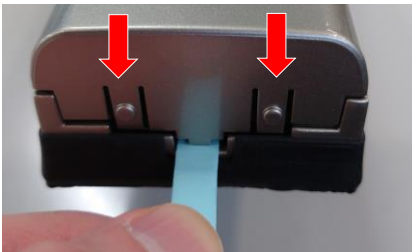

Tarik ke atas ke arah Anda sambil menekan kedua bagian yang menonjol.



Dengan mendorong kenop ke atas dari bawah, penutup baterai tidak terkunci dan penutupnya dapat dilepas.