



# bitlock MINI bit reader+

## Membuka kunci aplikasi



Anda dapat membukanya menggunakan ponsel pintar dengan menginstal aplikasi khusus.

## Membuka kunci dengan kode sandi



Anda dapat mengatur kode sandi dan membuka kunci pintu dari papan tombol numerik.

## Membuka kunci kartu IC



Anda dapat membuka kunci kartu IC, seperti kartu FeliCa lalu lintas.

### Tindakan pencegahan

Harap perhatikan bahwa ketentuan berikut berlaku untuk terminal saat digunakan.

- Model di atas Bluetooth 4.2
- Model dengan iPhone : iOS 17 atau versi yang lebih tinggi terpasang.
- Model dengan Android : Android 13 atau versi yang lebih tinggi terpasang.

※ Untuk detail mengenai tanggal penghentian dukungan, catatan, dan metode pembaruan Silakan periksa situs web Leopalace 21 FAQ.



**Ver.15.3**

# Alur Penggunaan

## ① Permohonan Izin Hunian

- ※ Harap atur agar menerima email dari "@mail.bitkey.cloud".
- ※ Jika Anda menggunakan docomo・au・Rakuten untuk menerima informasi hunian di SMS, "05031838851", Pengguna SoftBank akan menerima notifikasi dari "242178".
- ※ Email akan tiba sehari sebelum tanggal mulai menempati. Pastikan untuk mengatur agar jam tangan dapat menerima sinyal radio sebelum waktu tersebut.

## ② Ke alamat email dan nomor telepon seluler yang dimasukkan pada saat pengajuan permohonan sehari sebelum tanggal hunian.

### Saya akan mendapatkan pemandu dari Leopalace.

Seperti yang dijelaskan dalam surat informasi hunian.

Mengakses URL.

Dengan mengatur kata sandi Buat akun.

Setelah mengkonfirmasi persyaratan penggunaan Kode otentikasi telah diterima.

Masukkan kode otentikasi yang Anda terima.



- ※ Jika URL diakses dan pesan "Tidak ada kredensial" ditampilkan, Salin dan tempel URL ke Google Chrome lalu masuk.
- ※ Pastikan untuk memperbarui Google Chrome ke versi terbaru.
- ※ Kode otentikasi akan kedaluwarsa 24 jam setelah surat terkirim.
- ※ Jika Anda tidak menerima email tersebut, silakan hubungi Pusat Layanan Leopalace.

## ③ Unduh aplikasi homehub.

1. Instal aplikasinya.

2. Masukkan ID dan kata sandi yang telah dikonfigurasi.

3. Ketuk Masuk



Di Appli Store  
Cari "homehub"

Untuk mengunduh aplikasi  
Kode batang dua dimensi

or



Kode batang dua  
dimensi  
Dengan membaca



- ※ Ke pengaturan bawaan (Bluetooth) baik aplikasi maupun ponsel cerdas. Pastikan untuk membalikkannya ke posisi ON (Out of Box).
- ※ Baik untuk aplikasi maupun smartphone untuk Android (Out-of-the-Box).
- Selalu berbalik ON pengaturan data posisi.

## 4 Tingkat hunian (pengaturan default) Daftarkan kode sandi di aplikasi homehub.



Kunci pintar juga dipasang di pintu masuk (area umum) untuk beberapa properti. Dalam hal ini, buka kunci pintu masuk (bagian bersama) terlebih dahulu, lihat halaman berikutnya.


### Pastikan untuk mendaftarkan ponsel pintar Anda saat hilang atau baterai habis.

※ Pastikan untuk mendekatkan smartphone ke 10cm (Out of Box) dari pintu. Kemudian, akukan prosedur ini.

1. Ketuk 「はじめる」



2. Ketuk 「はじめる」

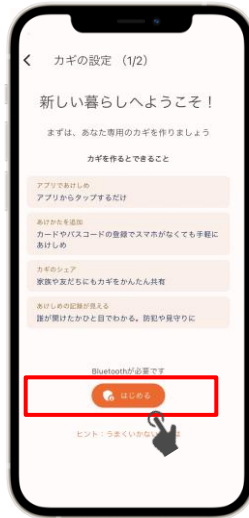

3. Ketuk 「パスコードを登録」 untuk mendaftar.



4. Ketuk 「NFCカードを登録」 untuk mendaftar.



▶ Jika Anda telah membuat akun tetapi kunci tidak muncul di aplikasi homehub, pastikan Anda masuk dengan akun yang benar di ID.

- ※ Akuntansi ID :
- Jika undangan penyewa diterima melalui email ⇒ Alamat email
  - Jika undangan penyewa tiba di SMS ⇒ Nomor telepon

1. Ketuk Kelola Akun di Halaman Saya.



Periksa apakah akun ID (Out of Box) adalah "Alamat email" atau "Nomor telepon" dan keluar (logout) sekali jika berbeda dari akun yang masuk.

2. Keluar dari akun.



3. Masuk kembali ke akun ID dan kata sandi 「ログイン」



## 5 Status hunian (membuka kunci) Buka Smart Lock dengan aplikasi homehub.



Kunci pintar juga dipasang di pintu masuk (area umum) untuk beberapa properti.  
Silakan lihat bagian bawah halaman ini untuk petunjuk.

Jika "Kunci lain" ditampilkan di layar, kunci pintu masuk (bagian bersama) dapat digunakan.


103のbitlock MINI

他のカギを選択できます



Saat akun didaftarkan, kunci akan dikirimkan ke aplikasi homehub pada hari hunian.

Dekatkan ponsel pintar ke 10cm dari pintu. Periksa apakah 「しまっています」 dan 「あいています」 ditampilkan.

Ketuk  untuk membuka kunci.

- ※ Pastikan untuk mengaktifkan pengaturan ON Bluetooth (Out-of-Access) baik untuk aplikasi maupun ponsel cerdas. Saat menggunakan Android (Optical Distance), pastikan untuk mengaktifkan pengaturan lokasi ON (Out-of-Card) baik untuk aplikasi maupun ponsel cerdas.※ Pastikan untuk mengoperasikan di dekat smart lock.
- ※ Pastikan Anda beroperasi di dekat Smart Lock.
- ※ Jika 「未接続」 ditampilkan, periksa pengaturan ponsel cerdas Anda dan coba lagi di dekat kunci pintar.

### Cara membuka pintu masuk (bagian umum)


▶ Pada properti dengan pintu masuk yang terkunci otomatis, kunci dapat dibuka dengan mengganti kunci menggunakan aplikasi homehub.

1. Ketuk nama tombol di bagian atas.



2. Ketuk nama kunci di pintu masuk (bagian bersama).

※ Nama tersebut bervariasi tergantung pada propertinya.

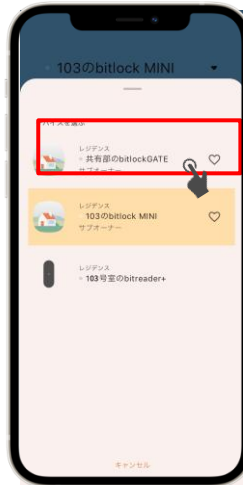


3. Ketuk 「あける」



## ⑥ Periksa pengaturan penguncian otomatis.

Ketuk bagian atas ilustrasi atau geser ke atas.

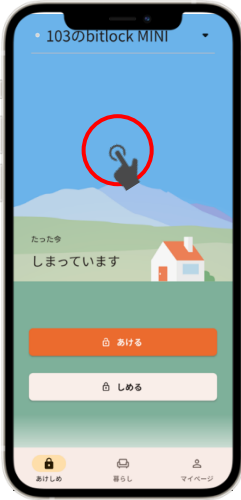

Buka tab 「設定」 dan periksa pengaturan penguncian otomatis.



**!** Untuk mengatur pengaturan penguncian otomatis ke 「オン」, kode sandi harus didaftarkan terlebih dahulu. Jika belum terdaftar, lanjutkan pengaturan sesuai dengan petunjuk yang ada di layar.

- ▶ Saat pengaturannya 「オン」  
Fungsi penguncian otomatis mengunci gembok secara otomatis.  
Pastikan Anda membawa smartphone saat keluar rumah.
- ▶ Saat pengaturannya 「オフ」  
Kunci menggunakan aplikasi ponsel pintar atau kode sandi yang telah diatur.

**※ Dalam semua kasus, pastikan untuk mengatur 「解錠用のパスコード」 jika terjadi keadaan darurat.**

### ▶ Cara Menutup Kunci (Metode Penguncian)



Dikunci oleh aplikasi

or



Terkunci oleh kode sandi terdaftar

- ① Sentuh keypad numerik pada bitreader + untuk memulai.
- ② Masukkan kode sandi yang terdaftar dan sentuh "✓" di pojok kanan bawah.

## Tindakan pencegahan



- Smart Lock ini ditenagai oleh baterai. **(Diperlukan baterai di dalam dan di luar ruangan.)** Segera ganti baterai jika baterainya hampir habis.
- Pastikan Anda menggunakan baterai lithium-ion **lithium CR123-A**.
- Jika baterai habis, penghuni diminta untuk mengganti baterai. Lihat [Leopalace 21 FAQ](#) untuk metode penggantian.



Situs web Leopalace 21FAQ



Halaman dukungan bitlock

Ikon baterai	Level baterai
	Kapasitasnya hampir penuh.
	Kapasitasnya telah menurun.
	Ruangnya sempit. Ganti baterai sesegera mungkin.



**※ Informasi baterai diperbarui saat perangkat kunci pintar dioperasikan (dikomunikasikan) menggunakan aplikasi.**

**※ Silakan lihat bagian Dukungan bitlock untuk petunjuk terperinci tentang cara mengoperasikan peralatan.**

## Pengaturan Lainnya

### ■ Menyimpan dan berbagi kunci dengan teman.

1. Ketuk 「友だち」 di Halaman Saya.
2. Ketuk tanda "+" di pojok kanan bawah untuk menambahkan teman dengan kode batang dua dimensi.
3. Ketuk teman yang telah ditambahkan.
4. Ketuk ikon gembok di kanan atas.
5. Pilih dan kirim jenis yang akan diterbitkan.

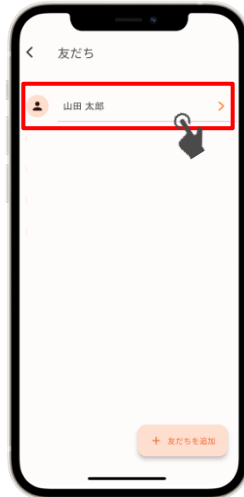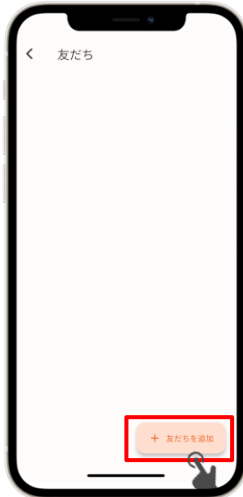

※ Untuk mendaftar sebagai teman, instal aplikasi homehub dan daftarkan akun terlebih dahulu, lalu masuk ke aplikasi homehub.

※ Pilih "Pemilik Sub" untuk memberikan kunci kepada keluarga, dll., dan pilih "Tamu" untuk membagikan kunci hanya untuk penggunaan sementara, misalnya untuk teman.

Setelah itu, ikuti petunjuk yang tertera pada aplikasi.

### ■ Daftar kartu NFC

※ Pastikan untuk mendekatkan smartphone ke 10cm dari pintu. Kemudian, lakukan prosedur ini.

1. Ketuk 「デバイス名」.
2. Ketuk 「bitreader+」.
3. Ketuk 「設定」.
4. Ketuk 「NFCカード認証」.
5. Ketuk 「NFCカードを追加」



Setelah itu, ikuti petunjuk yang tertera pada aplikasi.

### Informasi Kontak

Pusat Layanan Leoplace

Nomor telepon : 0570-048-021

Waktu Masuk : 10:00~18:30