

배터리 교체 방법

bitreadr+ / bitlockMINI배터리 교체에 관하여

① 배터리 잔량 확인

1. 배터리 부족 시 알림

▪ 스마트록 본체




배터리 잔량이 적어지면, 조작 시에 삐- 삐- 소리가 울리면서 LED 전체가 붉은 색으로 네 번 깜빡입니다.



▪ HomeHub어플

배터리 잔량이 저하되면 어플에 알림이 표시됩니다.

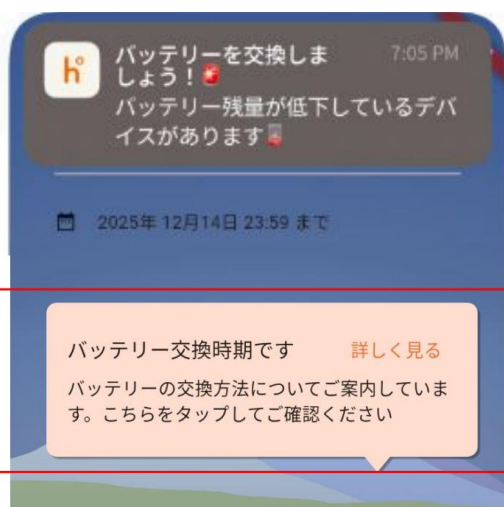

▪デバイス本体 ※1




배터리 잔량이 저하되면, 조작 시에 「삐삐삐삐」 하고 다섯 번 알림음이 울립니다. 배터리 잔량이 거의 없는 상태가 되면 「삐삐」 하고 알림음이 5번 울립니다.





※1 bitlock MINI의 디바이스 본체에서 알림음 기능은 2024/9/11 이후의 추가 기능이 됩니다. 아래의 homehub 어플에서 펌웨어의 업데이트 표시가 나와있는 경우, 업데이트를 하지 않으면 알림음 나지 않으므로 아래의 업데이트 작업을 부탁드립니다.

▪ 펌웨어의 업데이트 방법

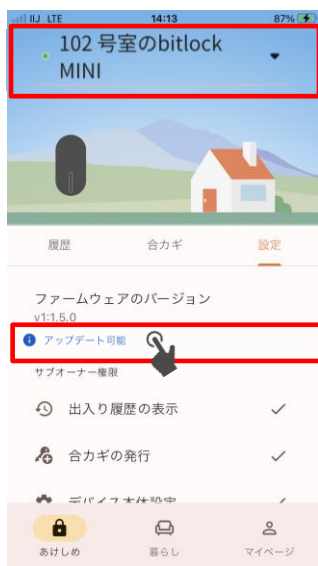

Bitlock MINI를 선택하고 집의 일리스트를 탭 → 설정 화면을 아래로 스크롤하면 「펌웨어 버전」의 표시가 나옵니다. 그 곳에 「업데이트 가능」이 표시되면 업데이트를 진행하시기 바랍니다.

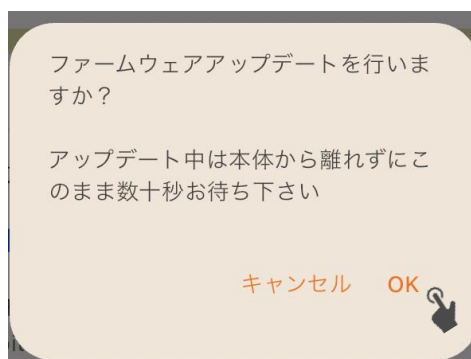

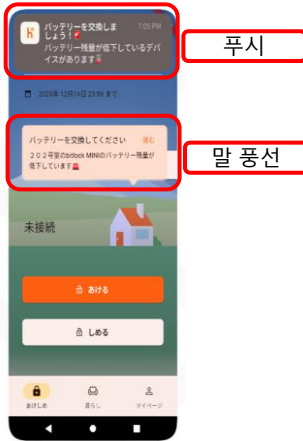

Homehub어플의 알림 표시에 관하여

① 말 풍선알림 ② 푸시알림

※ 배터리 정보는 어플리による解施錠をした際に取得されます。

【푸시 알림】메시지

【말 풍선 알림】메시지



정기 점검 기능

일정 기간 동안 배터리 정보가 주출되지 않았을 경우



2. 배터리 잔량 확인 (HomeHub어플에서 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.)

※ 배터리 정보는 어플을 이용하여 스마트록 잠금 조작(통신)을 실행했을 때 갱신됩니다.

① homehub 어플을 켜고 「디바이스명」를 누릅니다.



② 기기 목록에서 「bitreader+」 또는 「bitlock MINI」를 선택합니다.



③ 각 기기 설정 화면에서 배터리 잔량을 확인합니다



② bitreader+ 배터리 교체 방법

① 기기 위 쪽의 커버를 왼쪽에서 오른쪽으로 열기



② 손잡이 부분을 잡고 들어 올려, 배터리 케이스를 꺼냄



※ 사용 배터리
CR123A (리튬 전지)



③ 배터리 교체 후,
기기 윗 부분에 다시 설치



④ 배터리를 넣고
커버를 닫기




⑤ 번호판 부분을 터치하여 정상 작동 확인




③ bitlock MINI 배터리 교체 방법

① 앞 면의 커버를 제거

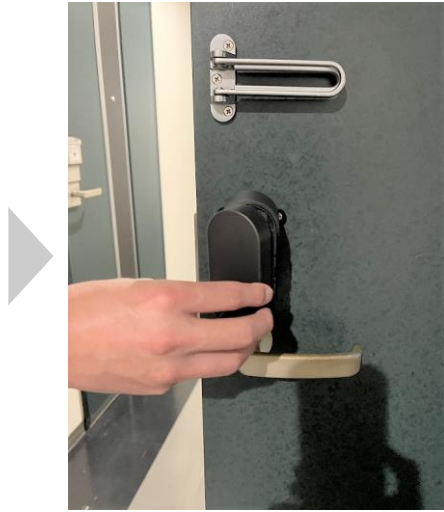

② 손잡이 부분을 오른쪽으로 돌려 고정을 풀

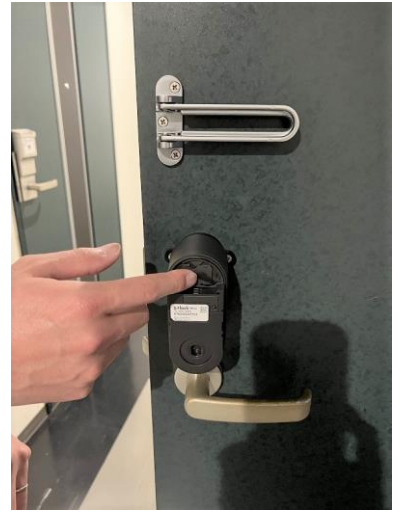

③ 손잡이 부분을 몸 쪽으로 당겨 배터리를 꺼냄



※ 사용 전지
CR123A (리튬 전지)



④ 배터리 교체 후,
본체에 다시 설치



⑤ 손잡이를 왼쪽으로 돌려
고정시킴



⑥ 앞 면의 커버를 설치

