


# bitlock MINI bitreader+

어플로 열기

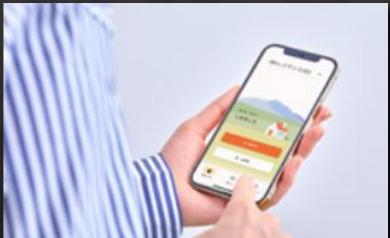

전용 어플을 인스톨하여  
스마트폰으로 열 수 있습니다

비밀번호로 열기



임의로 비밀번호를 설정하여  
비밀번호로 열 수 있습니다.

IC 카드로 열기



교통카드 FeliCa 카드 등의 평소  
사용하시는 IC카드로 열 수  
있습니다.

## 주의사항

아래는 이용 시 필요한 기기의 조건이므로 주의하여 주시기 바랍니다.

- Bluetooth 4.2 이상 기종
- iPhone : Ios 15 이상 설치된 기종
- Android : Android 8 이상 설치된 기종

※지원 종료일, 주의사항 및 업데이트 방법에 대한 자세한  
내용은 레오플레스21 FAQ 사이트를 확인해주세요.



Ver.15.3


# 이용 절차

## ① 입주 신청

- ※ 「@mail.bitkey.cloud」로부터 메일을 받을 수 있도록 설정하여 주십시오.
- ※ SMS로 입주 안내를 받으실 경우, docomo · au · Rakuten 이용자께서는 「05031838851」 , SoftBank 이용자께서는 「242178」로부터 메세지가 발신됩니다.
- ※ 입주 전날에 메일이 도착합니다. 그 전까지 반드시 메일이 수신 가능하도록 설정하여 주십시오.

## ② 입주 전 날에, 신청시 가입하신 메일주소 또는 전화번호로 레오팔레스로부터 안내가 도착합니다.

입주 안내 메일에 적힌 URL을 누릅니다.

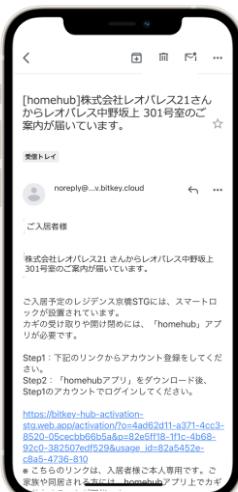

비밀번호를 설정하여 계정을 만듭니다.



이용 규약을 확인 후 인증 코드가 도착합니다.



수신한 인증 코드를 입력합니다.



- ※ URL을 누른 후, 「인증정보가 없습니다」(인증정보가ありません)라고 표시될 경우, Google Chrome에 URL을 복사, 붙여 넣기하여 로그인하여 주십시오.
- ※ Google Chrome은 반드시 최신 버전으로 업데이트 해주시기 바랍니다.
- ※ 인증 코드는 메일 발신 후, 24시간 동안 유효합니다.
- ※ 메일을 받지 못한 경우, 레오팔레스 서비스 센터로 연락주시기 바랍니다.

## ③ Homehub 어플을 다운로드합니다.

1. 어플을 인스톨합니다.



2. ID와 설정한 비밀번호를 입력합니다.



3. 로그인을 누릅니다



어플 스토어에서 「homehub」를 검색

2차원 코드를 스캔

- ※ 어플과 스마트폰 본체의 Bluetooth를 반드시 ON으로 설정하여 주십시오.
- ※ Android의 경우, 앱과 스마트폰의 위치 정보를 반드시 ON으로 설정하여 주십시오.

④

## 입주 (초기설정)

## Homehub 어플로 패스코드를 등록합니다.



건물에 따라서는 입구(공용부)에 스마트록이 설치되어 있습니다.  
다음 페이지를 참고하여 먼저 입구(공용부)를 열어 주십시오.

스마트폰 분실·배터리 소모 시에 필요하므로 반드시 등록하여 주십시오.

※ 반드시 스마트폰을 현관문에서 10cm 이내의 거리에 두고 조작하여 주십시오

1. 「はじめる」を  
 누릅니다.



2. 「はじめる」を  
 누릅니다.



3. 「パスコードを登録」  
 을 눌러 등록합니다.



4. 「NFCカードを登録」  
 을 눌러 등록합니다.



▶ 계정을 만들었음에도 **homehub** 어플에 열쇠가 표시되지 않으면, 계정 아이디가 맞는지 확인하여 주십시오.

- ※ 계정 ID :    · 입주 초대를 「메일」로 받은 경우 ⇒ 메일 주소  
               · 입주 초대를 「SMS」로 받은 경우 ⇒ 전화 번호

1. 마이 페이지 「アカウントの管理」(계정 관리)를 누릅니다



계정 ID가  
「메일 주소」「전화  
번호」 중 어느 쪽으로  
되어 있는지 확인한 후,  
입주 초대를 받은  
계정과 다를 경우  
로그아웃합니다.

2. 계정에서  
로그아웃합니다.



3. 계정 ID와 패스워드를 다시  
입력하여 로그인합니다.



## ⑤ 입주 (문 열기)

# Homehub 어플로 스마트록을 엽니다.



건물에 따라서는 입구(공유부)에도 스마트록이 설치되어 있습니다.  
조작 방법은 본 페이지의 아래를 참고해 주세요.

화면 상에 「**他のカギを選択できます**」라고  
표시되어 있는 경우, 입구 (공유부) 의  
키를 이용할 수 있습니다.

• 103のbitlock MINI

① **他のカギを選択できます**



계정을 등록하면 입주 당일에 homehub 어플로 열쇠가 도착합니다.

스마트폰을 현관문에서 10cm 이내의 거리에서,  
화면에 「しまっています」「あいています」가 표시되는지 확인합니다.  
그 상태에서 **あける**를 누르면 잠금이 열립니다.

- ※어플 · 스마트폰 본체 양 쪽의 Bluetooth 설정을 반드시 ON으로 하여 주십시오..  
Android의 경우, 어플 · 스마트폰 본체 양 쪽의 위치 정보 설정도 반드시  
ON으로 하여 주십시오.
- ※ 반드시 스마트록 기기 가까이에서 조작하여 주십시오.
- ※ 「未接続」라는 표시가 뜨면 스마트폰 설정을 확인하여 스마트록 기기  
가까이에서 다시 조작하여 주십시오.

## 입구 (공유부) 의 잠금해제 방법에 대해

▶ 오토록 입구가 있는 건물은 homehub 어플에서 키를 전환하여 열 수 있습니다.

1. 위 쪽의 열쇠 이름을 누릅니다.

2. 입구 (공유부)의 열쇠 이름을  
누릅니다.

※ 건물마다 명칭이 다릅니다.

3. 「**あける**」를 누릅니다.



## ⑥ 오토록의 설정 상태를 확인합니다.

일리스트의 상단을 터치하거나 아래에서 위 쪽으로 슬라이드

「설정」을 누르고 오토록 설정을 확인 합니다.



**!** 자동 잠금 설정을 「온」으로 설정하려면 먼저 패스코드 등록이 필요합니다. 등록되지 않은 경우 화면의 안내에 따라 설정을 진행하십시오.

### ▶ 설정이 「온」인 경우

오토록 기능에 의해 통해 자동으로 잠깁니다. 외출 시 반드시 스마트폰을 소지하십시오.

### ▶ 설정이 「오프」인 경우

스마트폰 어플 또는 설정한 패스코드로 잠굽니다.

※ 상황에 관계없이 만일에 대비하여 「해제용 패스코드」를 반드시 설정하십시오.

### ▶ 열쇠 잠그는 방법



앱으로 잠금

or



등록한 패스코드로 잠금

- ① bitreader+의 번호 패드를 터치하여 겁니다.
- ② 등록한 패스코드를 입력하고 오른쪽 아래의 '✓'를 터치합니다.

## 주의 사항



- 스마트록은 건전지로 작동합니다. ([실내·외 양 측](#))  
건전지 잔량이 적어지면 건전지를 교체해주시기 바랍니다.
- 건전지는 반드시 [CR123-A 리튬 건전지를](#) 사용하여 주십시오.
- 건전지가 소모되면, 입주자께서 직접 교체하여 주시기 바랍니다.  
교체 방법은 [로아필레스21 FAQ 홈페이지](#)를 참고하여 주십시오.

배터리 표시	배터리 잔량
	거의 꽉 찬 상태입니다.
	잔량이 적어졌습니다.
	배터리가 거의 없는 상태입니다. 빨리 배터리를 교체하여 주십시오.



로아필레스21 FAQ



Bitlock 서포트 페이지

※ 배터리 정보는 어플에서 스마트록 기기를 조작(연결)하였을 때 갱신됩니다.

※ 그 외에 제품 및 기기 조작 방법 등에 관하여, bitlock 서포트 페이지를 참고하여 주십시오.

## 기타 설정

### ■ 친구 등록하여 열쇠 공유하기

1. 마이 페이지에서 「友だち」를 터치합니다.

2. 오른쪽 하단의 「+」를 터치, QR코드로 친구를 추가합니다.

3. 추가할 친구를 선택합니다.

4. 우측 상단의 열쇠 아이콘을 터치합니다.

5. 스페어키 권한을 선택합니다.



※친구 등록을 할 때는 미리 homehub 어플 설치와 계정 등록을 하고, Homehub 어플에 로그인하여 주십시오.

※가족 등에게 열쇠를 줄 때에는 「サブオーナー」를 선택하고, 친구 등 일시적인 사용에 한하여 열쇠를 공유할 때는 「ゲスト」를 선택합니다.

이후 어플 안내에 따라 조작해주시기 바랍니다.

### ■ NFC카드를 등록하기

※ 반드시 스마트폰을 현관문에서 10cm 이내의 거리에서 조작하여 주십시오.


1. 「デバイス名」을 터치합니다.

2. 「bitreader+」를 터치합니다.

3. 「設定」을 터치합니다.

4. 「NFCカード認証」을 터치합니다.

5. 「NFCカードを追加」를 터치합니다.

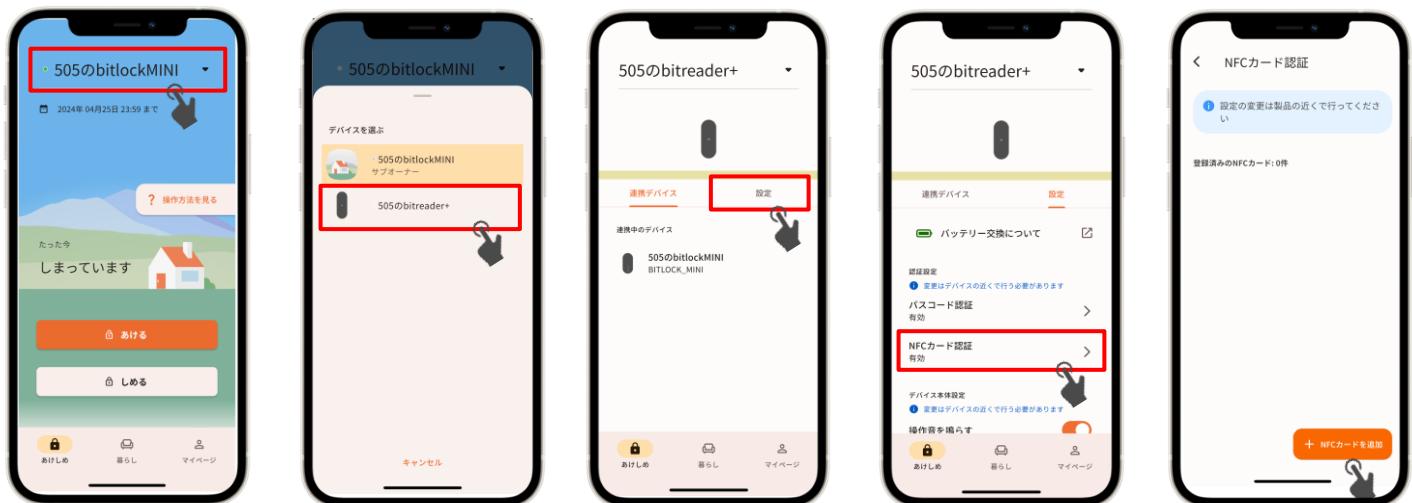

이후 어플 안내에 따라 조작해주시기 바랍니다.

### 문의

레오팔레스 서비스센터

TEL : 0570-048-021

업무 시간 : 10시 ~ 18시|30분