ဘက်ထရီလှယ်နည်း

BitLock Mini နှင့် BitLeader+အတွက် ဘက်ထရီလှယ်နည်း

၁။ ဘက်ထရီအချက်အလက်ကို စစ်ဆေးခြင်း -

1. ဘက်ထရီအားနည်းကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း-

▪မိန်းစက်(အပြင်စက်)




bitreader+ (
အပြင်စက်)

ဘက်ထရီအားနည်းနေချိန်တွင် မိန်းစက်သည် အချက်ပေးသံမြည်ပြီး အသုံးပြုသည့်အခါ အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းလိမ့်မည်။



▪Homehubအက်ပ်ပရီကေးရှင်းတွင်-

ဘက်ထရီအားနည်းသွားသောအခါ အက်ပ်ပလီကေးရှင်းမှ အကြောင်းကြားချက်ပေးပို့ပါမည်။

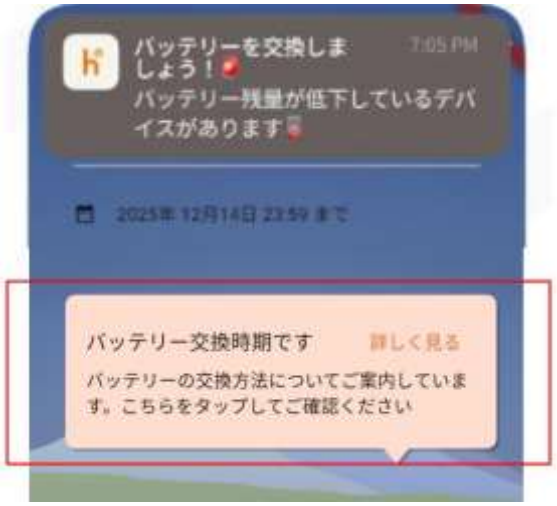

▪မိန်းစက်(အပြင်စက်)※1



bitlock MINI (
အတွင်းစက်)




ဘက်ထရီအားနည်းနေချိန်တွင် အသုံးပြုသည့်အခါ မိန်းစက်မှ တိုတောင်းသော အချက်ပေးသံ ၅ ချက် မြည်ပါလိမ့်မည်။
ဘက်ထရီအားကုန်ခါနီးတွင် ရှည်လျားသော အချက်ပေးသံ ၅ ချက် မြည်ပါလိမ့်မည်။

※1 အတွင်းစက် Bitlook MINI ဘက်ထရီအားနည်းစဉ် သတိပေးချက်ကို ၂၀၂၄/၉/၁၁ တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ဗားရှင်းအဟောင်းရှိသူများအတွက် bitlock Mini ၏ Setting ရှိ update option မှတစ်ဆင့် firmware ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။ မဟုတ်ပါက အကြောင်းကြားချက်မြည်မည်မဟုတ်ပါ။

▪firmware ကို update လုပ်နည်း။



အက်ပ်ပလီကေးရှင်းကို smartlock နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးနောက်၊ မိန်းစခရင်၏ထိပ်နေရာတွင် Bitlock MINI စက်ကို ရွေးချယ်ပါ။ (設定) ကို ရွေးချယ်ပြီး firmware ဗားရှင်းပြသသည့်နေရာသို့ သွားပါ။ ဗားရှင်းအသစ် အပ်ဒိတ်ရရှိနိုင်ပါက အကြောင်းကြားချက် **(アップデート可能)** ကို ရွေးချယ်ပြီး အပ်ဒိတ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။

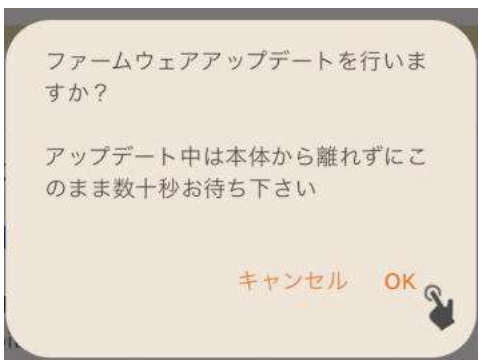



Homehubအက်ပ်မှ အသိပေးချက်များနှင့် ပတ်သက်၍
①အက်ပ်အတွင်းမှ အသိပေးချက်②ဖုန်းမှအသိပေးချက်များ

※အက်ပ်ကို သော့ခတ်သည့်အခါအသုံးပြုပါလျှင် ဘက်ထရီအချက်အလက်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါသည်။

【ဖုန်းမှအသိပေးချက်】ဥပမာ



【အက်ပ်အတွင်းမှအသိပေးချက်】ဥပမာ



သတိပေးချက်

အချိန်အတော်ကြာ ဘက်ထရီအချက်အလက်ကို အပ်ဒိတ်မလုပ်သည့်အခါတွင်လည်း အက်ပ်မှ သတိပေးချက်များ ပေးပို့ပါလိမ့်မည်။



2. HomeHub အက်ပ်ပရီကေးရှင်း ကနေဘက်ထရီLevelကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးရမလဲ။

※ဖုန်းသည် smart lock နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးသည်နှင့် လက်ရှိဘက်ထရီအဆင့်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါမည်။

①homehub အက်ပ်ကိုဖွင့်ပြီး စက်ပစ္စည်းစာရင်းကို ဖွင့်ပါ။



② စာရင်းထဲကနေ 「bitreader+」 သို့မဟုတ် 「bitlock MINI」 ကို ရွေးပါ။



電池残量表示	電池の残量
	ほぼいっぱいの容量があります
	容量が少なくなりました
	容量がほとんどありません。。

③ Setting မှာ ရွေးချယ်ထားတဲ့ စက်ရဲ့လက်ရှိ battery level ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။

・bitlock MINI



・bitreader+



၂။ bitreader+ ဘက်ထရီ လှယ်ခြင်း-



① စက်၏ အပေါ်ဘက်ရှိ အဖုံးကို ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှ ဖွင့်ပါ။



② ဘက်ထရီအဖုံးကို ဖွင့်၍ ခလုတ်ကို ဆွဲပါ။



※ CR123A လီသီယမ် (lithium) ဘက်ထရီအမျိုးအစားကို အသုံးပြုပါ



③ဘက်ထရီများ လှယ်ပြီးနောက် ဘက်ထရီဘူးကို ပြန်ထည့်ပါ။



④ ရော်ဘာအဖုံးကိုပြန်ပိတ်ပါ။



⑤ဘက်ထရီလှယ်ပြီးနောက် နံပါတ်များကို နှိပ်ကြည့်ခြင်းဖြင့် စက်သည် မှန်ကန်စွာ အလုပ်လုပ်နေခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပါ။



၃။ BitLock Mini ဘက်ထရီ လှယ်ခြင်း



① ရှေ့အဖုံးကို ဖယ်ရှားပါ။




② သော့ကို ပွတ်ဆွဲ၍ ဘက်ထရီအဖုံးကို ဖွင့်ပါ။



③ သော့ကို လျှောပြီးနောက် ဘူးကိုယူရန် ခလုတ်ကို ဆွဲပါ။



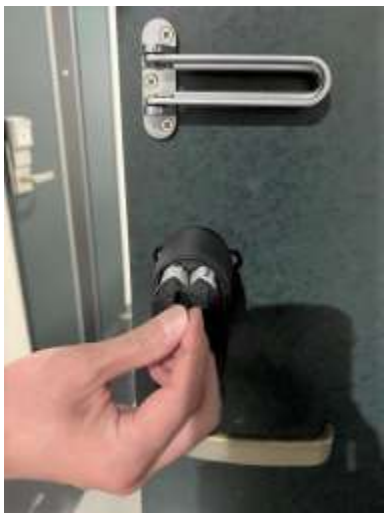

※ CR123A (လီသီယမ်) ဘက်ထရီအမျိုးအစားကို အသုံးပြုပါ



④ဘက်ထရီများ လဲလှယ်ပြီးနောက်၊ ဘူးကို စက်ထဲသို့ ပြန်ထည့်ပါ။



⑤ဘူးကို နေရာတကျ ဖြစ်စေရန် သော့ကို နောက်သို့ လျှောချပါ။



⑥သော့ကို ချိန်ညှိပြီး ရှေ့အဖုံးကို သေချာစွာ ပြန်ပိတ်ပါ။

