ब्याट्री परिवर्तन गर्ने तरिका

bitreadr+ ／ bitlockMINI को ब्याट्री परिवर्तन गर्ने तरिका

① ब्याट्री कम छ कि छैन जाँच गर्ने

१. ब्याट्रीको स्तर कम हुँदा आउने चेतावनी (अलर्ट)



bitreader+
(बाहिरपट्टि)


▪ डिभाइस (मुख्य भाग)

ब्याट्रीको स्तर कम हुँदा,प्रयोग (अपरेशन) गर्ने क्रममा "पी–पी" आवाज बज्दैसम्पूर्ण LED बत्ती रातो रंगमा ४ पटक झिम्किन्छ।



▪ HomeHub एप

ब्याट्रीको स्तर कम हुँदा एपमाचेतावनी (अलर्ट) देखिन्छ।

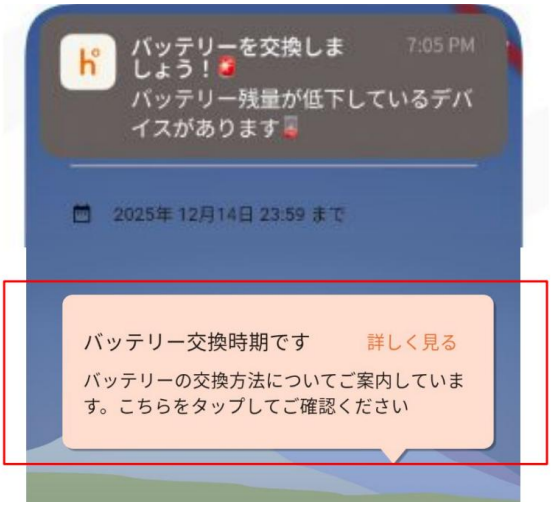



bitlook MINI
(भित्री भाग)

▪ डिभाइस (मुख्य भाग) ※१



ब्याट्रीको स्तर कम हुँदा,चाबी खोल्दा (अनलक गर्दा)「पिरो पिरो पिरो पिरो」आवाज ५ पटक बज्छ।


ब्याट्री लगभग सकिएको अवस्थामा,「पी–पी–पी」चेतावनी आवाज५ पटक बज्छ।

※१ bitlook MINI को डिभाइस (मुख्य भाग) बाट आउने अलर्ट ध्वनि सुविधा 2024/9/11 पछि थपिएको नयाँ सुविधा हो।यदि तलको HomeHub एपमा फर्मवेयर अपडेटको सूचना देखिन्छ भने,अपडेट नगरेसम्म अलर्ट ध्वनि बज्दैन।त्यसैले, कृपया तल दिइएको अपडेट प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुहोस्।

▪ फर्मवेयर अपडेट गर्ने तरिका



Bitlock MINI छान्नुहोस् र घरको चित्रमा ट्याप गर्नुहोस् → सेटिङ स्क्रिन तल स्क्रोल गर्दा「फर्मवेयरको भर्सन」देखा पर्छ।यदि त्यहाँ「アップデート可能」भनेर देखिन्छ भने, कृपया अपडेट गर्नुहोस्।

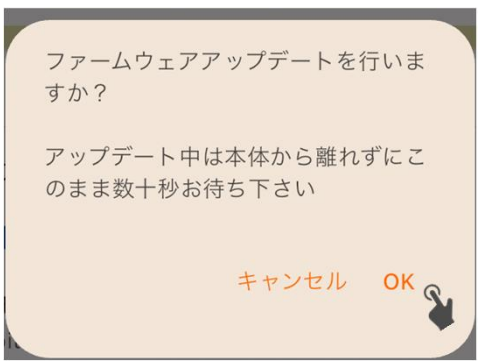




Homehub एपमा देखिने अलर्ट (सूचना) बारे
① स्पीच बबल (फुकी जस्तो) सूचना② पुश सूचना (Push notification)

※ ब्याट्री सम्बन्धी जानकारीएप प्रयोग गरेर लक खोल्दा/लगाउँदाप्राप्त (अपडेट) गरिन्छ।

【पुश सूचना】सन्देश



【स्पीच बबल (फुकी जस्तो) सूचना】सन्देश

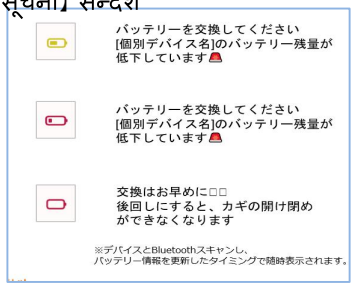

नियमित जाँच (स्व-जाँच) कार्यक्षमता

निश्चित अवधि सम्म ब्याट्रीको जानकारीप्राप्त (निकाल्ने) नगरेको अवस्थामा



२. ब्याट्रीको स्तर जाँच (HomeHub एपबाट ब्याट्रीको अवस्था जाँच गर्न सकिन्छ)

※ ब्याट्री सम्बन्धी जानकारीएप प्रयोग गरी स्मार्ट लक सञ्चालन (सञ्चार) गर्दा प्रत्येक पटक अद्यावधिक (अपडेट) गरिन्छ।

१.HomeHub एप सुरु गरेर「デバイス名」मा ट्याप गर्नुहोस्।




२.डिभाइस सूचीबाट「bitreader+」वा「bitlock MINI」चयन गर्नुहोस्।



電池残量表示	電池の残量
	ほぼいっぱいの容量があります
	容量が少なくなりました
	容量がほとんどありません。。

३. प्रत्येक डिभाइसको सेटिङ स्क्रिनबाट ब्याट्रीको स्तर जाँच गर्नुहोस्।

・bitlock MINI

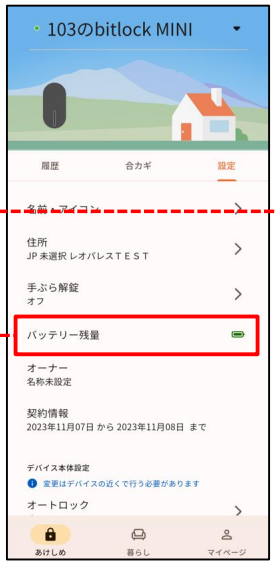

・bitreader+



② bitleader+ को ब्याट्री परिवर्तन गर्ने तरिका



१.उपकरणको माथिल्लो भागलाई देब्रेबाट दायाँतर्फ खोलेर खोल्नुहोस्।



② २.ग्रिप (ह्यान्डल) लाई माथि उठाएर,ब्याट्री केस बाहिर निकाल्नुहोस्।



※ प्रयोग गरिने ब्याट्री CR123A (लिथियम ब्याट्री)



३. ब्याट्री परिवर्तन गरेपछि, उपकरणको माथिल्लो भागबाट ब्याट्रीलाई फर्काएर राख्नुहोस्।



४.ब्याट्री राखिसकेपछि, माथिल्लो कभर बन्द गर्नुहोस्।



५. टेनकी (किप्याड) भाग ट्याप गरेर उपकरण सही रूपमा सुरु भएको पुष्टि गर्नुहोस्।



③ bitlook MINI को ब्याट्री परिवर्तन गर्ने तरिका

१.अगाडिको कभर हटाउनुहोस्।





२.ग्रिप (नब) लाई दायाँतर्फ स्लाइड गर्दै लक (फिक्स लक) खोल्नुहोस्।



३. ग्रिप (नब) लाई आफूतिर तान्दै, ब्याट्रीलाई बाहिर निकाल्नुहोस्।





※ प्रयोग गरिने ब्याट्री
CR123A (लिथियम ब्याट्री)



४. ब्याट्री परिवर्तन गरेपछि, उपकरणमा पुनः घुसाउनुहोस्।



५.ग्रिप (नब) लाई देब्रे तर्फ स्लाइड गर्दै, फिक्स लक (स्थिर लक) लगाउनुहोस्।



६.अगाडिको कभर पुनः जडान गर्नुहोस्।

