

Instruções para troca da bateria

Sobre a troca das baterias do bitreader+ bitlock MINI

① Como verificar a carga da bateria:

1. Alerta quando a bateria está fraca




▪ No dispositivo

Quando o nível da bateria estiver baixo, os LEDs piscarão e um bipe de alerta irá ser acionado 4 vezes.



▪ No aplicativo HomeHub

Um alerta será exibido no aplicativo quando o nível da bateria estiver baixo

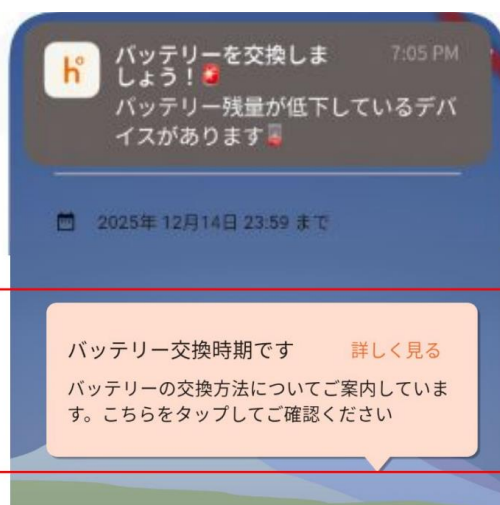


▪ No dispositivo ※1

Quando o nível da bateria estiver baixo, um alerta rápido irá tocar 5 vezes quando travar/destravar. Quando a bateria estiver quase vazia, um alerta comprido irá tocar 5 vezes.




※1 A função de som de alerta do dispositivo bitlock MINI foi adicionado em 11 de setembro de 2024. Se a versão estiver desatualizada o dispositivo não irá emitir o som e uma mensagem de atualização de firmware será exibida no aplicativo homehub. Execute o processo abaixo para atualizar.

▪ Como atualizar o firmware:

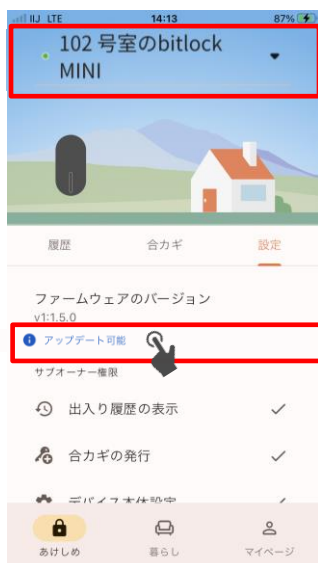

Selecione Bitlock MINI na lista de dispositivos na tela principal → Na aba de configurações "設定" mova para a "Versão do firmware". Se mostrar "atualização disponível", conecte o smartphone e selecione a opção para atualizar o dispositivo.

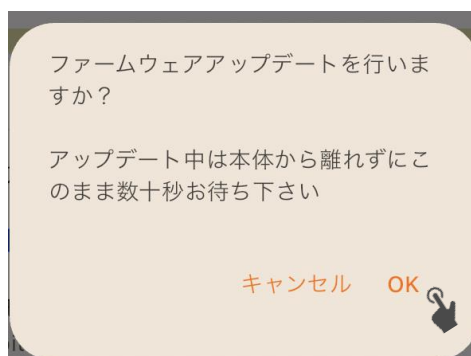

Notificações regulares:

Será notificado caso as informações da bateria não forem atualizadas por um determinado período de tempo




Sobre os alerta no aplicativo Homehub

① Balão de notificação

② Notificação no aplicativo


※ As informações da bateria são obtidas ao desbloquear com o aplicativo.

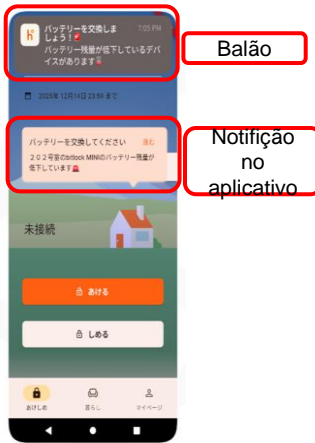

2. Verifique a carga restante da bateria (Você pode verificar o nível restante da bateria no aplicativo HomeHub.)

※ As informações da bateria são atualizadas quando você conecta o dispositivo e realiza operações de abrir e trancar o Smartlock (comunicação) usando o aplicativo.

- ① Inicie o aplicativo Homehub e toque no nome do dispositivo.
- ② Selecione "bitreader+" ou "bitlock MINI" na lista de dispositivos.
- ③ Verifique o nível restante da bateria na tela de configurações de cada dispositivo

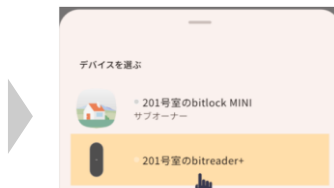

電池残量表示	電池の残量
	ほほいっぱいの容量があります
	容量が少なくなりました
	容量がほとんどありません。



② Como trocar a bateria do bitreader+

① Abra a parte superior do dispositivo da esquerda para a direita



② Levante a alça e retire a caixa da bateria



※ A bateria utilizada será CR123A. (bateria de lítio)

③ Depois de substituir a bateria, coloque-a de volta na parte superior do terminal



④ Depois de inserir a bateria, feche a parte superior do terminal



⑤ Toque no teclado numérico para testar a inicialização do dispositivo



③ Como trocar a bateria do bitlock MINI

① Remova a tampa frontal



② Deslize a trava para a direita para liberar o encaixe



③ Puxe a caixa para retirar a bateria



※ A bateria utilizada é CR123A. (bateria de lítio)



④ Depois de substituir a bateria, insira a caixa no terminal



⑤ Deslize a trava para a esquerda para fixar a caixa.



⑥ Encaixe a tampa frontal

