

更換電池的方法

bitreadr+ / bitlockMINI 的電池更換方法

① 電池剩餘量檢查

1. 電池剩餘量低時的警示

▪ 裝置本體




電池剩餘量低時，操作時會發出「嗶嗶」聲，並且整體的LED燈會閃爍4次紅色。



▪ HomeHub應用程式

當電池剩餘量低時，應用程式上會顯示警示。

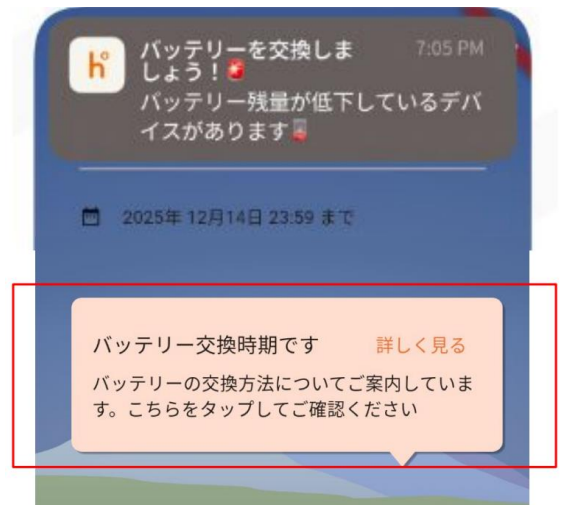

▪ 裝置本體 ※1




當電池剩餘量低時，解鎖時會發出「ターカー-ゑゝターカー-ゑゝ」的警示聲音，共5次


當電池剩餘量幾乎耗盡時，會發出「ターターター」的警示聲音，共5次。

※1 bitlock MINI 的裝置本體的警示音功能將於 2024年9月11日後新增。如果在以下的 HomeHub 應用程式中出現了固件更新提示，請進行更新，否則警示音將無法發出。請依照以下說明進行更新作業。

▪ 固件更新方法

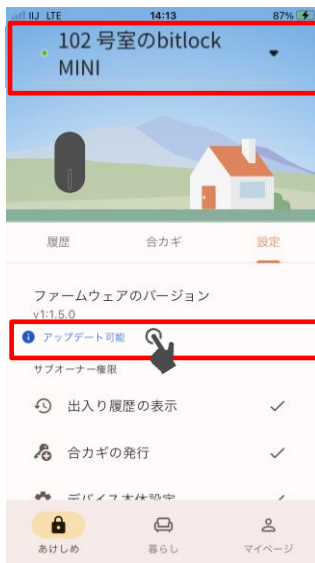

選擇 Bitlock MINI，然後點選家屋圖示 → 在設定畫面向下滑動，會看到「韌體版本」的顯示。如果顯示「アップデート可能」，請進行更新。

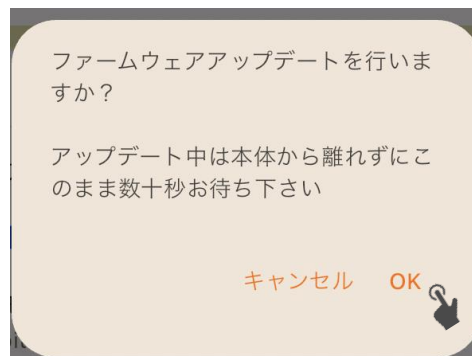



推播通知

對話框通知

關於 HomeHub 應用程式的警示顯示

①對話框通知 ②推播通知

※電池資訊會在透過應用程式解鎖時獲取。

【推播通知】訊息

【對話框通知】訊息



2. 電池剩餘量的確認（可以從 HomeHub 應用程式中確認電池剩餘量）

※電池資訊會在使用應用程式操作（通訊）智慧鎖時更新。

①啟動 HomeHub 應用程式，然後點選「裝置名稱」。



②從裝置列表中选择「bitreader+」或「bitlock MINI」。



③在每個裝置的設定畫面中，確認電池剩餘量。



② bitreader+電池的更換方法

① 從左向右輕推，打開終端上部



② 提起把手，將電池倉取出。



※ 使用電池
CR123A (鋰電池)

③ 更換電池後，
從上端將電池倉放回



④ 放回電池後，
將上端的蓋子關閉




⑤ 觸摸數字鍵盤部分，
確認啟動




在更換bitreader+電池時，
推薦同時更換bitlockMINI電池。

③ bitlock MINI電池的更換方法

① 拆下前蓋

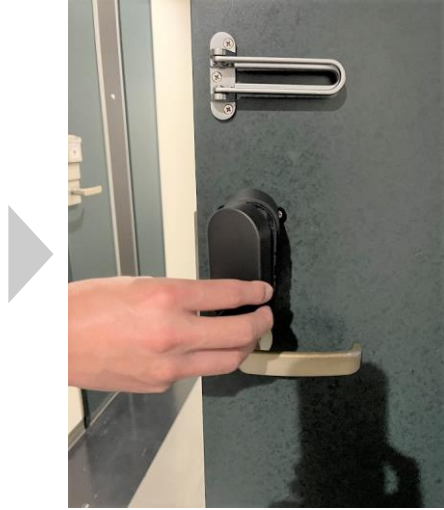

② 把旋鈕向右滑動，解除固定鎖定。

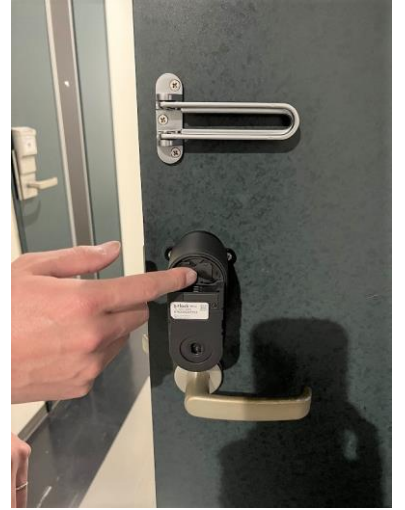

③ 將旋鈕向前拉，拉出電池。



※ 使用電池
CR123A (鋰電池)



④ 在更換電池後，將電池倉插入。



⑤ 將旋鈕向左滑動，固定鎖可上鎖。



⑥ 安裝前蓋

