

電池的更換方法

ed Lock PLUS電池的更換方法

1 確認電池剩余電量不足



▪ 設備本體

電池餘量降低時
在按下啟動按鈕時，
電池更換指示燈閃爍。

另外，在上鎖/解鎖之前
發出嗶嗶聲音，告知用戶




▪ Homehub應用軟體

在應用程序的設定畫面中顯示電池餘量。



2 電池更換

1. 請使用四節AA型鋰電池。※電池倉，安裝在室外側智能鎖下部。

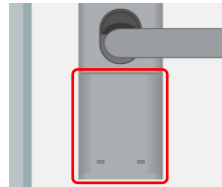

2. 解除電池蓋的鎖定，請通過Homehub應用程序按照以下步驟啟動「バッテリー交換モード」。



點擊主畫面的背景插圖



點擊設定畫面的
「バッテリー交換について」




點擊「バッテリー交換モードを起動」

3. 10秒內拆下本體的電池蓋。



「咔嚓」的聲音響起，表明已解鎖。

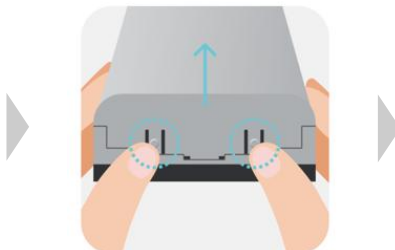

輕輕推起底面的突起， 向前拉拽即可拆下電池蓋。



將手指放在下面，輕輕前拉
拆下電池盒。

4. 拆下電池盒，更換電池。



《對應電池規格》
單3型鹼性乾電池、單3型鎂乾電池



將手指放在電池盒下側，向前輕輕按壓拉動，從本體上拆下電池盒。

換新電池。
請把四個都換成新的電池。

將電池盒安裝在本體上。



按下啓動按鈕確認是否正常運行，如無問題，安裝電池蓋。


③ 不能通過應用程序操作時的対応

應用程序上「バッテリー交換モード」無法啓動的時候，請通過以下方法取出電池盒。

1. 設備的本體下部中間有1mm左右的間隙，將紙（收據、附箋等）折彎並插入。



2. 將紙插入後，按住底部的凸起部分（兩側），然後向前拉。

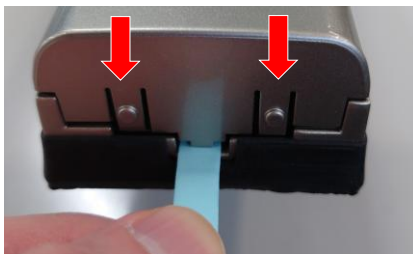

一邊按住兩側的凸起部分，
一邊將它向前拉起。



從底部推升卡扣，
可以解除電池蓋的鎖定，進而取下蓋子。