HƯỚNG DẪN THAY PIN KHÓA THÔNG MINH

Thay pin khóa bitreadr+ ／ bitlockMINI

① Kiểm tra tình trạng pin yếu

1. Cảnh báo khi pin yếu



bitreader+（bên ngoài phòng）


▪ **Trên ổ khóa**

Lượng pin còn ít (pin yếu) thì khi sử dụng sẽ thấy trên ổ khóa có tiếng kêu bíp bíp .
Đèn LED trên ổ khóa sẽ nhấp nháy màu đỏ 4 lần.



▪ **Trên ứng dụng HomeHub**

Hiển thị thông báo trên ứng dụng lượng pin yếu.

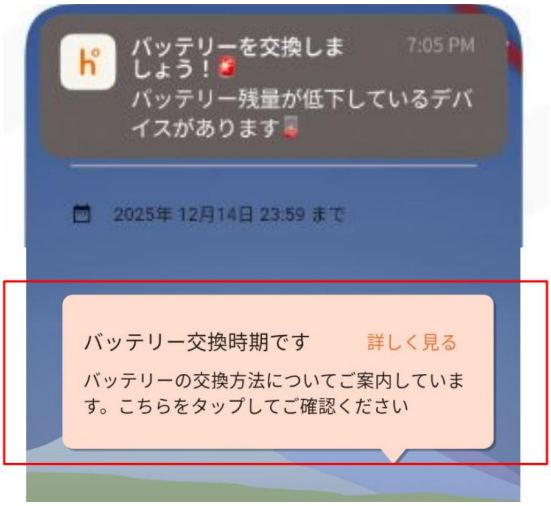



bitlook MINI
（bên trong phòng）

▪ **Trên ổ khóa※1**



Nếu lượng pin còn ít thì khi mở khóa
sẽ có tiếng kêu
「Piro-Piro-Piro-Piro」5 lần


Khi pin bị cạn kiệt thì sẽ có tiếng kêu
「Pi-Pi-Pi」5 lần

※1 Chức năng âm thanh cảnh báo từ ổ khóa thiết bị bitlook MINI là chức năng sẽ được bổ sung sau ngày 11/9/2024. Nếu màn hình cập nhật phần mềm được hiển thị trên ứng dụng HomeHub bên dưới, không tiến hành cập nhật thì âm thanh cảnh báo sẽ không được phát ra, vì vậy vui lòng cập nhật theo thao tác bên dưới đây.

▪ Phương pháp cập nhật phần mềm



Chọn Bitlock MINI, chạm vào hình minh họa ngôi nhà→ kéo xuống màn hình cài đặt sẽ có hiển thị "phiên bảnファームウェア". Nếu có hiển thị có thể cập nhật "**アップデート可能**", vui lòng cập nhật phiên bản mới.

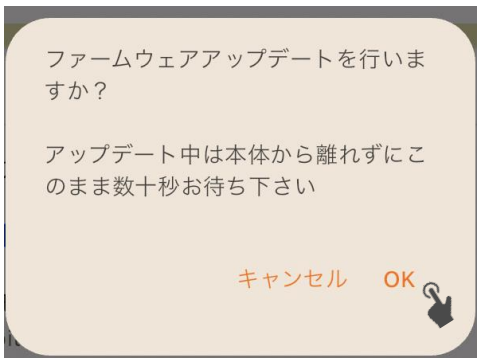



Thông báo push

Thông báo chú thích

Hiển thị thông báo trên ứng dụng Homehub
①Thông báo chú thích ②Thông báo push

※Thông tin về lượng pin sẽ thu thập được khi thac tác mở khóa bằng ứng dụng.

【Thông báo push



【Thông báo chú thích】



Chức năng kiểm tra định kỳ

Thông báo khi không lấy được thông tin pin trong một khoảng thời gian nhất định.



2. Kiểm tra mức pin hiện tại (có thể kiểm tra trên ứng dụng HomeHub)

※ Thông tin của pin được cập nhật khi tiến hành thao tác sử dụng khóa thông minh bằng ứng dụng Homehub.

① Khởi động ứng dụng ấn vào「tên thiết bị」.




② Từ danh sách thiết bị、chọn「bitreader+」hoặc chọn (Bitlock Mini)



Ⓑ Kiểm tra mức pin còn lại từ mục cài đặt trên ứng dụng.

・bitlock MINI

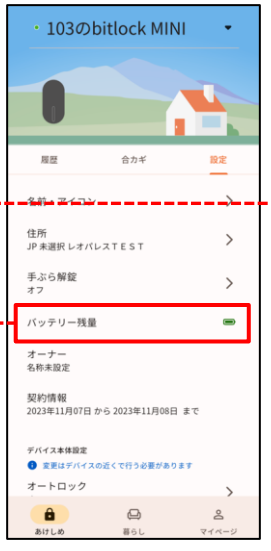

・bitreader+



電池残量表示	電池の残量
	ほぼいっぱいの容量があります
	容量が少なくなりました
	容量がほとんどありません。。

② Cách thay pin khóa bitreader



① Mở phần trên cùng của ổ khóa bằng cách gạt từ trái sang phải



② Nhấc núm và lấy hộp pin ra



※Pin được sử dụng là CR123A. (Pin Lithium)



③ Sau khi thay pin, hãy đặt lại pin từ trên xuống.



④ Sau khi lắp pin, hãy đóng phần nắp phía trên lại.




⑤ Chạm vào bàn phím số để xác nhận khởi động



③ Cách thay pin khóa bitlock MINI



① Tháo nắp phía trước

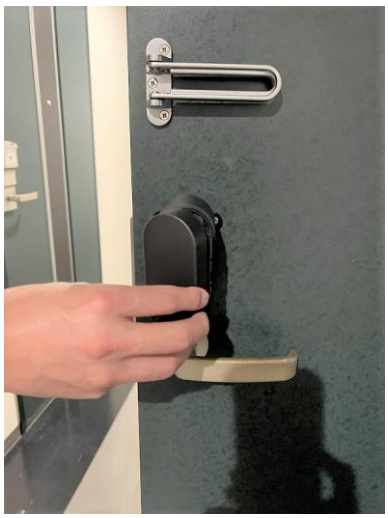

② Trượt núm sang phải để mở khóa cố định



③ Kéo núm về phía trước và rút pin ra.





※Pin được sử dụng là CR123A. (Pin Lithium)



④Sau khi thay pin, hãy lắp pin vào thiết bị như ban đầu.



⑤ Trượt núm sang trái để gài khóa cố định.



⑥Đóng nắp phía ngoài cùng lại.

