

HƯỚNG DẪN CÁCH THAY PIN

Thay pin khóa ed Lock PLUS

① Xác nhận khi pin yếu



▪ Trên ổ khóa

Trường hợp pin yếu, khi nhấn nút khởi động ổ khóa, đèn báo hiệu thay pin sẽ nhấp nháy. Hơn nữa, trước khi đóng mở khóa sẽ có tiếng kêu **bíp bip** thông báo.



▪ Trên ứng dụng HomeHub

Ở màn hình cài đặt có báo lượng pin còn lại




※ Thông tin dung lượng pin sẽ được cập nhật khi thực hiện thao tác sử dụng khóa thông minh trên ứng dụng.

電池残量表示	電池の残量
	ほほいっぱいの容量があります
	容量が少なくなりました
	容量がほとんどありません。

② Cách thay pin

1. Vui lòng chuẩn bị 4 pin lithium số 3 . ※ Bộ pin được gắn vào phần bên dưới của ổ khóa bên ngoài phòng.

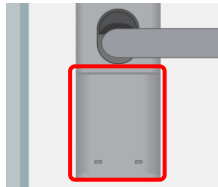


2. Để mở khóa nắp pin, hãy khởi động "Chế độ thay pin" từ ứng dụng homehub theo trình tự bên dưới đây.



Nhấn vào biểu tượng ngôi nhà trên màn hình chính



Vào phần cài đặt chọn mục thay pin 「バッテリー交換について」

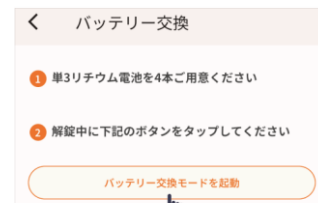


「Chọn kích hoạt chế độ thay pin 「バッテリー交換モードを起動」


3. Tháo nắp pin ra khỏi ổ khóa trong vòng 10 giây .



Nghe thấy tiếng "tách" và hộp khóa sẽ được bật ra.

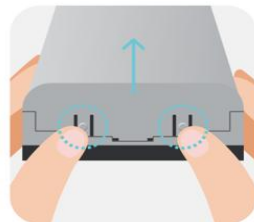


Để tháo nắp pin, hãy ấn nhẹ vào phần nhô ra phía dưới. Nâng nó lên và kéo nó về phía trước để tháo nắp ra.

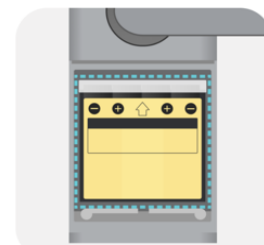

Đặt ngón tay ở phía dưới và kéo nhẹ về phía trước, tháo vỏ pin.

4. Cách tháo vỏ hộp đựng pin và cách thay pin

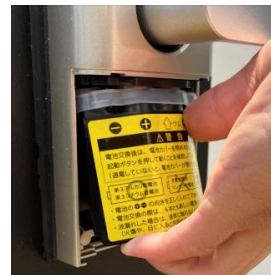

« Quy cách về thông số pin »
Pin kiềm số 3 (単3), và pin lithium số 3 (単3).
 ※ Trong môi trường nhiệt độ thấp tính năng của pin sẽ khác nhau, vui lòng sử dụng loại pin được khuyến dùng.

Đặt ngón tay vào mặt dưới của hộp đựng pin và nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Tháo vỏ pin ra khỏi bộ phận chính.

Thay pin mới.
 Thay toàn bộ 4 cục pin.

Đặt hộp đựng pin vào bộ phận chính.



Nhấn nút khởi động và kiểm tra xem nó có hoạt động bình thường không và nếu không có vấn đề gì, hãy gắn nắp pin vào.


③ Khi ứng dụng không hoạt động

Nếu không thể khởi động "Chế độ thay thế pin" từ ứng dụng, vui lòng tháo nắp pin bằng phương pháp sau.

1. Có một khoảng trống khoảng 1mm ở giữa đáy thiết bị, hãy gấp tờ giấy (biên lai, giấy ghi nhớ, v.v.) và nhét vào.



2. Khi giấy được đưa vào, hãy ấn phần nhô ra ở phía dưới (hai bên) và kéo nó về phía trước.

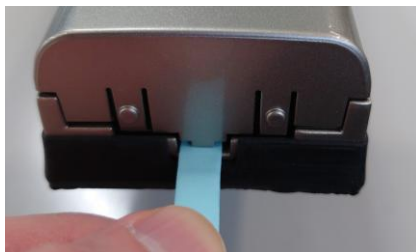

Vừa nhấn vào cả 2 phần nhô ra
 vừa kéo lên phía trước

Bằng cách đẩy núm lên từ dưới lên,
 Nắp đựng pin đã được mở khóa, tháo nắp vỏ.