

edロックPLUS Bitkey Edition



開け方いろいろ

App解鎖



下載安裝專用App就可以在手機上解鎖。

密碼解鎖



設定任意的密碼就可以用數字鍵盤解鎖。

IC卡解鎖



可以用平常使用的IC卡解鎖，比如交通FeliCa卡。

注 意 事 項

請注意，以下是使用時的終端條件。

- Bluetooth 4.2以上的機型
- iPhone：安裝了iOS 15以上的機型
- Android：安裝了Android 8以上的機型

Ver.14

ご利用の流れは裏面をご確認ください。

使用流程

① 申請入住

- ※ 請將郵箱設定為可接收來至「@mail.bitkey.cloud」的郵件。
- ※ 使用SMS接收入住說明時，docomo・au・Rakuten的用戶將接收到「05031838851」的通知，SoftBank的用戶將接收到「242178」的通知。
- ※ 入住前一天會發送電子郵件。請務必在先前設定為可接收模式。

② 入住前一天，申請時填寫的信箱・手機號碼將會收到來至Leopalace的使用指南。

點擊入住指南內的URL。

設定密碼後註冊帳號。

確認使用條款後

輸入收到的驗證碼。



- ※ 如果訪問URL顯示“沒有認證資訊”，請將URL複製並貼上到Google Chrome後登入。
- ※ 請務必將Google Chrome更新至最新版本。
- ※ 驗證碼在收到郵件24小時之內有效。
- ※ 如果沒有收到郵件，請聯絡Leopalace21顧客服務中心。

③ 下載homehub軟體。

1. 下載軟體。

2. 輸入ID和設定的密碼。

3. 點擊登入。



下載軟體用二維碼



在應用程式商店搜尋
「homehub」

讀取二維碼



- ※ 請務必將APP和手機本體的藍牙開啟。
- ※ 安卓系統時，請務必將APP和手機本體的位置情報也打開。

④ 入住 使用homehub軟體解鎖智慧鎖。



註冊完帳戶後，
鑰匙將在您入住當天發送到 homehub 軟體上。
將智慧型手機放在距離門 10 公分以內處
確認畫面顯示出「しまっています」「あいています」的標記。在該狀態下，點選 **あける** 即可解鎖。

※ 請務必將APP和智慧型手機的Bluetooth設定為ON。

安卓系統時，請務必將APP和智慧型手機本體的位置情報也設定為ON。

※ 請務必在智慧鎖附近進行操作。

※ 顯示「未接続」時，請確認智慧型手機的設定後，
再次在智慧鎖附近進行操作。

▶ 建立帳戶後，homehub軟體上仍沒有顯示鑰匙時，請再次確認登入的帳戶ID是否正確。

※ 帳戶ID：
・「電子郵件」收到的招待簡訊時 ⇒ 信箱地址
・「SMS」收到招待簡訊時 ⇒ 電話號碼

1. 點選個人主頁
「アカウントの管理」。



2. 退出該帳戶。



請確認帳號ID是「信箱地址」還是「電話號碼」，
如果和收到入住招待簡訊的帳號不符時，
請先退出。

3. 輸入帳戶ID和密碼後
再次「登入」。



⑤ 確認自動鎖的設定。

點擊插畫的上方，
或向上劃。



點選「設定」，
確認自動鎖設定情形。



▶ 設定為「オン」時
依自動功能可自動鎖門。
外出時請務必攜帶智慧型手機。

▶ 設定為「オフ」時
使用智慧型手機軟體，或設定的密碼鎖門。

※ 無論哪種情況，以防萬一請務必設定「解錠用のパスワード」。
(參考下一頁⑥)

⑥ Homehub軟體上註冊密碼。

以便在手機遺失・沒電時使用，請務必註冊。

※請務必將智慧型手機距離門10cm以內的範圍操作。

1. 點擊「房屋圖示」。



2. 點擊「設定」。



3. 點擊「パスコード認証」。



4. 點擊「パスコードを追加」。



密碼解鎖方法

- ① 按下本體左下方的啟動鍵後顯示數字盤。
- ② 輸入註冊的密碼後，點選「*」鍵。
- ③ 點選數字盤隨機顯示的4位數字。

接下來請依照軟體內的說明進行操作

▶ 鎖門方法



軟體上鎖門

or



手動鎖門的「ワンタッチ施錠」

按本體左下方的啟動鍵可鎖門。



手動鎖門的「認証して施錠」

輸入註冊的密碼後，按「*」鍵鎖門。



注意事項



- ・智慧鎖是使用電池運作的。電池的電量不足時，請盡快更換電池。
- ・請務必使用**單3リチウム電池**。使用其他電池可能導致裝置在低溫下無法啟動。
- ・電池沒電時請顧客自行更換電池。更換方法請參照[レオパレス21FAQ](#)。

電池残量表示	電池の残量
	ほぼいっぱいがあります
	容量が少なくなりました
	容量がほとんどありません。お早めに電池を交換してください。



レオパレス21FAQ



Bitlock協助頁面

※關於電池的情況，會在使用軟體操作智慧鎖（通訊）時進行更新。

※ 關於其他設備、機器的操作方法詳情等，請參考bitlock協助頁面。

其他設定

■登入好友可共享鑰匙

1. 點選個人主頁的「友だち」。
2. 點擊右下方的「+」，使用二維碼新增好友。
3. 點擊新增的好友。
4. 點選右上角的鑰匙圖示。
5. 選擇類型並發送。




※登入好友時，需事先下載homehub軟體並註冊帳戶，登入homehub軟體。
 ※向家人共享鑰匙時選擇「サブオーナー」，向朋友等臨時分享密碼時選擇「ゲスト」。

接下來請依照軟體內的說明進行操作

■登入NFC卡

※請務必將智慧型手機在距離門10cm的範圍內操作

1. 點擊「房屋圖示」
2. 點擊「設定」
3. 點擊「NFCカード認証」
4. 點擊「NFCカードを追加」

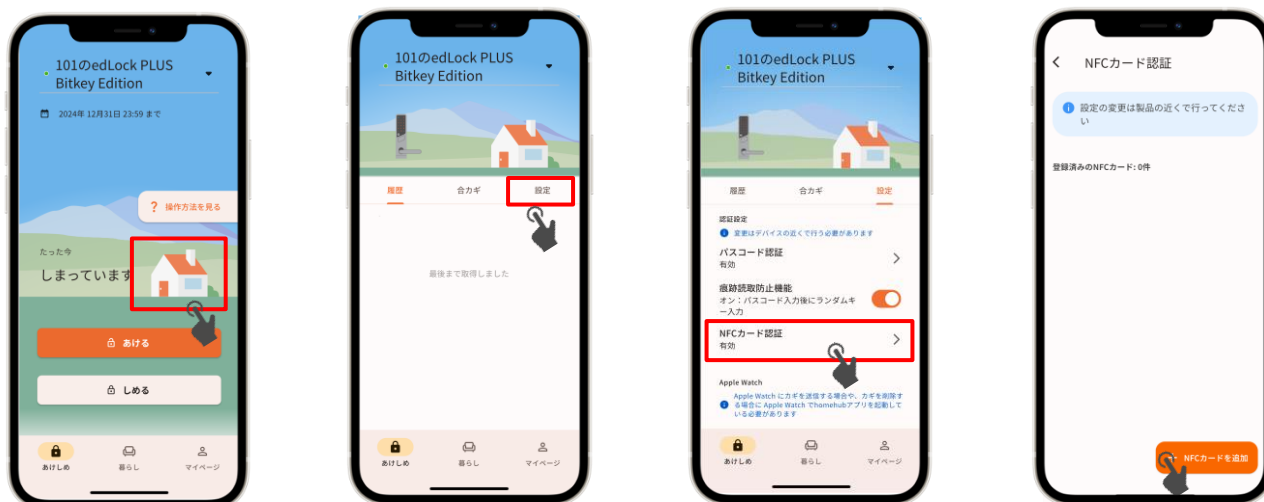

使用NFC卡的解鎖方法

- ① 按下2次本體的啟動鍵後，進入讀卡模式（顯示數字盤時，再次按啟動鍵）
- ② 使用登入的NFC卡觸碰讀取處

接下來請依照軟體內的說明進行操作

※不支援手機IC卡。

諮詢處

Leopalace服務中心

TEL : 0570-048-021
 受理時間：10点～18点30分