

배터리 교체 방법

edロックPLUS 배터리 교체

① 배터리 잔량 확인



▪ 스마트록 본체

배터리 잔량이 부족해지면 시작 버튼을 누를 때 배터리 교체 알림이 깜빡입니다.

또한, 문을 열고 닫을 때 **삐-삐-삐-** 소리가 울립니다.



▪ homehub 어플

어플 설정 화면에 배터리 잔량이 표시됩니다.




※ 배터리 정보는, 앱을 이용하여 스마트록의 조작(통신)을 실행했을 때 갱신됩니다.

電池残量表示	電池の残量
	ほぼいっぱい容量があります
	容量が少なくなりました
	容量がほとんどありません。

② 배터리 교체

1. 「単3型(AA) 리튬 건전지」 4개를 준비하여 주십시오. ※배터리 팩은, 실외 쪽의 본체 아래 부분에 있습니다.

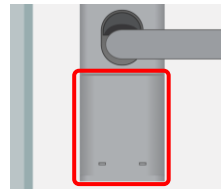


2. 배터리 커버의 잠금을 풀기 위해, homehub 어플에서 아래의 순서로 「バッテリー交換モード」(배터리 교체 모드)를 시작합니다.



홈 화면의 배경을 누릅니다.



설정 화면의 「バッテリー交換について」를 선택합니다.

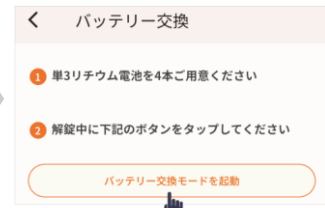


「バッテリー交換モードを起動」를 선택합니다.

3. 10초 이내에 본체의 배터리 커버를 엽니다.



「딸깍」 소리가 나면 잠금이 풀립니다.

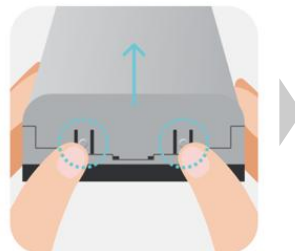

배터리 커버는 아랫면의 돌기를 가볍게 눌러 올리면서, 커버를 몸 쪽으로 당기면 여립니다.



아래 쪽에 손가락을 걸고, 몸쪽으로 가볍게 당기면 배터리 케이스가 열립니다.

4. 배터리 케이스를 떼고, 배터리를 교체합니다.



배터리 케이스를 아래 쪽에 손가락을 걸고 가볍게 당겨, 본체에서 케이스를 꺼냅니다.

《건전지 규격》
単3型(AA)알칼리 건전지, 単3型(AA)리튬 건전지
 ※ 저온 환경에서 성능이 변하므로 리튬 전지 사용을 권장합니다.

새 배터리로 바꿉니다.
 4개 모두 새 것으로 바꿔 주십시오.

배터리 케이스를 본체에 넣습니다.



시작 버튼을 눌러서 정상적으로 작동하는지 확인하고, 배터리 커버를 다시 끼워 줍니다.

③ 어플을 사용하지 못할 경우

어플에서 「バッテリー-交換モード」(배터리 교체모드)를 설정할 수 없을 경우, 아래의 방법으로 배터리 커버를 떼어 주십시오.

1. 스마트록 본체 아랫면의 가운데에 1mm 정도의 틈이 있습니다. 거기에 종이(영수증, 포스트잇 등)를 접어서 꽂습니다.



2. 종이를 꽂은 상태에서 아랫면에 돌출된 동그란 부분의 한 쪽을 누르면서 몸 쪽으로 당깁니다.



돌출된 부분을 양쪽으로 누르면서 앞으로 당기다.



아래 쪽에서 돌출부를 눌러 올리면 배터리 커버의 잠금이 풀리고 커버를 떼어 낼 수 있습니다.