Ver.6

ब्याट्री कसरी परिवर्तन गर्ने

edロックPLUSको ब्याट्री परिवर्तन गर्ने तरिका

① ब्याट्री कम छ कि छैन जाँच गर्ने



▪ डिभाइस (मुख्य भाग)
ब्याट्रीको क्षमता कम हुँदा,पावर (स्टार्ट) बटन थिच्दाब्याट्री परिवर्तन सूचक बत्ती झिम्किन्छ।
साथै, लक खोल्न वा लगाउनु अघि"पी–पी–पी" आवाज बजेर जानकारी दिन्छ।




▪ HomeHub एप
एपको सेटिङ स्क्रिनमाब्याट्रीको स्तर (अवस्था) देखाइन्छ।




※ब्याट्री सम्बन्धी जानकारीएप प्रयोग गरेर स्मार्ट लक सञ्चालन (सञ्चार) गर्दाप्रत्येक पटक अद्यावधिक (अपडेट) गरिन्छ।

② ब्याट्री परिवर्तन

१. लिथियम ड्राइ सेल ब्याट्री" ४ वटा तयारी गर्नुहोस्। ※ ब्याट्री प्याक बाहिरपट्टि (आउटडोर साइड) को मुख्य युनिटको तलतिर जडान गरिएको हुन्छ।

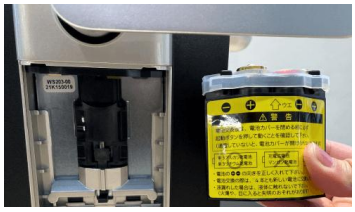


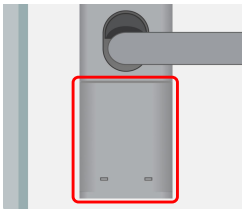


२. ब्याट्री कभरको लक खोल्नको लागि,HomeHub एपबाट तलको चरणहरू पालना गरी"ब्याट्री परिवर्तन मोड" सुरु (एक्टिभेट) गर्नुहोस्।



होम स्क्रिनको पृष्ठभूमि चित्र (इल्युस्ट्रेशन) मा ट्याप गर्नुहोस्।

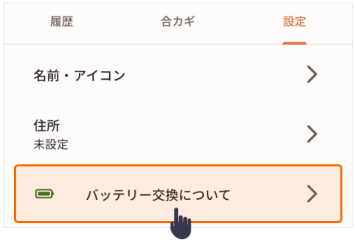

सेटिङ स्क्रिनमा रहेको「バッテリー交換について」मा ट्याप गर्नुहोस्।

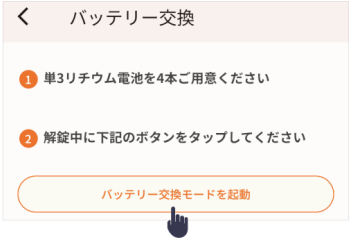


「バッテリー交換モードを起動」मा ट्याप गर्नुहोस्।

३. १० सेकेन्ड भित्र मुख्य युनिटको ब्याट्री कभर हटाउनुहोस्।



「क्लिक (कच्क)」जस्तो आवाज आउँछ र लक खुल्छ।

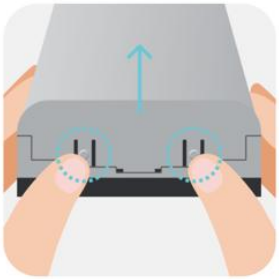

ब्याट्री कभर तलको भागमा भएको सानो उचाइ (प्रोट्रुसन) लाई हल्का माथि थिच्दैआफूतिर तान्दा सजिलै निकाल्न सकिन्छ।



तलको भागमा आँला अड्याएर,आफूतिर बिस्तारै तान्दैब्याट्री केस निकाल्नुहोस्।

४. ब्याट्री केस हटाएर, ब्याट्री परिवर्तन गर्नुहोस्।



ब्याट्री केसको तल भागमा औंला अड्याएर अगाडि हल्का तान्दै,मुख्य युनिटबाट ब्याट्री केस निकाल्नुहोस्।



《उपयोग गर्न मिल्ने ब्याट्रीको प्रकार》
AA आकारको अल्कलाइन ड्राइ ब्याट्री, AA आकारको लिथियम ड्राइ ब्याट्री
※ कम तापक्रम भएको वातावरणमा कार्यक्षमता फरक हुने भएकालेलिथियम ब्याट्री प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ।

नयाँ ब्याट्रीसँग परिवर्तन गर्नुहोस्।सबै ४ वटा ब्याट्री नयाँसँग बदल्नुहोस्।



ब्याट्री केसलाई मुख्य युनिटमा सेट गर्नुहोस्।




स्टार्ट बटन थिचेर सही रूपमा काम गरिरहेको छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्।कुनै समस्या छैन भने ब्याट्री कभर पुनः जडान गर्नुहोस्।

③ एप सञ्चालन गर्न नसक्दा के गर्ने


एपबाट 「ब्याट्री परिवर्तन मोड」 सुरु गर्न नसकिने अवस्थामा,तल दिइएको विधि प्रयोग गरेर ब्याट्री कभर हटाउनुहोस्।

१. डिभाइसको तल्लो भागको बीचमा करिब १ मिमी जति सानो खाली ठाउँ हुन्छ,कागज (रसिद, पोस्ट-इट आदि) फोल्ड गरेर त्यो खा ठाउँमा घुसाउनुहोस्।



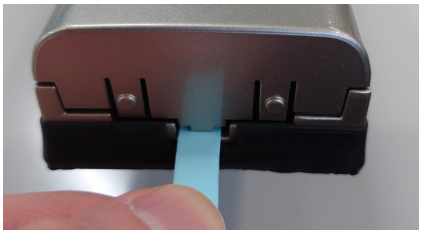

२. कागज छिराएको अवस्थामा,तलको भागमा भएका दुवैतर्फका उचाइ (प्रोट्रुसन) थिच्दैआफूतिर तान्नुहोस्।

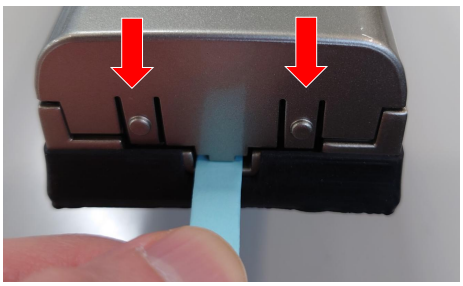

तलको उचाइ (प्रोट्रुसन) का दुवै भाग थिच्दैआफूतिर माथितिर तान्नुहोस्।



तलबाट रहेको सानो टुक्रा (ग्रिप) लाई माथि धकेल्दा,ब्याट्री कभरको लक खुल्छर कभर सजिलै हटाउन सकिन्छ।